

# دفترچه راهنمای مصرف کننده

CAR REMOTE CONTROL AUTO SECURITY SYSTEM  
**M1090AS (Push To Start)**  
(MR901, 2Way LCD REMOTE)

Multi frequency  
2Way LCD Remote



دفترچه راهنما

**MR901**

LCD ریموت دوطرفه دارای صفحه نمایش

تشکر و قدردانی

از حسن انتخاب شما متشکریم. سیستم های استارت از راه دور و آلارم ماجیکار پیشرفته ترین سیستم موجود در بازار هستند که ویژگیهای شگفت انگیز، سهمولت کاربری غیر قابل مقایسه و تکنولوژیهای پیشرفته ای هستند که هرگز پیش از این در این صنعت مورد استفاده قرار نگرفته بود. لطفاً دفترچه راهنمای کاربران را به دقت مطالعه کنید تا بتوانید نهایت استفاده را از سیستم جدید ماجیکار ببرید.

# فهرست مطالب

## ۲ عملکرد دکمه‌ها

۱۰	قفل کردن درب‌ها
۱۱	خارج کردن درب‌ها از حالت قفل
۱۳	استارت از راه دور
۱۴	عملکردهای ثانویه استارت از راه دور
۱۵	باز کردن صندوق عقب
۱۶	اعلام وضعیت خودرو
۱۷	ماشین یابی
۱۸	قطع / وصل صدای آژیر
۱۹	روشن / خاموش ولت مد (اعزام به تعمیرگاه یا کارواش)
۲۰	روشن / خاموش سنسور ضربه
۲۰	روشن / خاموش قفل شدن درب‌ها (Drive Lock)
۲۱	روشن / خاموش تایمر استارت (استارت ۲۴ ساعته)
۲۲	اتوماتیک فعال شدن دزدگیر (آماده به کار) (Passive) / روشن / خاموش اتوماتیک درب‌ها
۲۴	روشن / خاموش توربو تایمر
۲۶	روشن / خاموش تایمر پارکینگ
۲۷	حالت خروجی AUX

## ۱ LCD آیکون‌ها و نمودارهای

۶	معرفی
۷	آیکون‌های LCD
۸	شرح عملکرد دکمه‌ها
۹	شارژ کردن ریموت کنترل

## فهرست مطالب

### ۳ تنظیمات و عملکردهای دیگر

۳۷	فعال کردن ولت مد با سونیچ	۲۸	پین کد
۳۸	آلارم / استارت با باتری ضعیف	۲۹	هشدار خالی شدن باتری اتومبیل
		۲۹	باز کردن صندوق عقب
		۲۹	خاموش کردن موتور
		۲۹	تشخیص پیش گرم
		۲۹	تشخیص ترمز
		۳۰	حالت ضد سرقت
		۳۰	تشخیص ضربه
		۳۱	تماس آشنا (کارکال)
		۳۲	غیر فعال کردن کد
		۳۴	تایمر ریموت کنترل برای رزرو استارت در خودروهای دنده ای
		۳۵	لغو انتقال دستی رزرو استارت
		۳۶	تشخیص استارت از راه دور
		۳۶	دریافت تنظیمات سنسور ضربه
	منوریموت	۴	
۴۵	شرح منو ریموت		

## شرح ریموت کنترل

نمای روبرو



نمای جانبی



نمای تحتانی



## → مشخصات و ویژگی ها

وزن ۲۰- تا + ۶۰ درجه سانتیگراد	دمای عملکرد	±۲mm/ year	ثبات فرکانس
۲۶.۵ گرم (بدون باتری)	وزن	۱۳۰.۸x۶۵x۴۰ م.م	ابعاد
		لیتیوم پلیمر ۳.۷ ولت ۲۰۰ میلی آمپر	باتری قابل شارژ

# 1 آیکون ها و نمودارهای LCD

## آیکون های LCD

اگر سیستم امنیتی خودرو فعال باشد و کاپوت باز شود این علامت نمایش داده می شود		نشان دهنده فعال بودن تایمر	<b>TMR</b>
نشان دهنده فعال بودن ولت مد	<b>Zzzz</b>	نشان دهنده فعال بودن حالت توربو	
هنگامی که پس از استارت از راه دور خودرو روشن شود و حرکت کند این علامت نشان داده می شود		(Passive) نشان دهنده فعال بودن حالت اتوماتیک فعال شدن دزدگیر	<b>PSV</b>
نشان دهنده فعال / غیر فعال بودن سیستم امنیتی خودرو		نشان دهنده روشن بودن آژیر	
اگر سیستم امنیتی خودرو فعال باشد و درب خودرو باز شود این علامت نشان داده می شود		نشان دهنده تنظیم بودن دستگاه ریموت روی وایبره	
اگر سیستم امنیتی خودرو فعال باشد و صندوق عقب باز شود این علامت نشان داده می شود		نشان دهنده غیر فعال بودن سنسور ضربه	
این آیکون هنگامی نشان داده می شود که شخمی در حال برقراری ارتباط با شما از طریق سنسور RPS (پیجر) باشد		نشان دهنده روشن بودن آلارم بیداری	
نشان دهنده تحریک شدن آلارم		نشان دهنده فعال بودن عملکرد قفل شدن اتوماتیک درب-ها	<b>DRV</b>
نشان دهنده زمان کنونی، زمان اجرای استارت از راه دور، زمان باقیمانده حالت توربو دمای داخل خودرو، ولتاژ باتری دستگاه ریموت و عدم موفقیت ارسال سیگنال		Aux نشان دهنده فعال بودن حالت	<b>AUX</b>
		نشان دهنده آماده بودن اتومبیل برای استارت از راه دور	
		نشان دهنده موفق بودن آخرین پیام ارسالی از / به خودرو	

شرح عملکرد دکمه ها

عملکرد عمومی	دکمه	
	عملیات	دکمه
عملکرد		
آزیر ON/OFF	۵ / ۰ ثانیه	
جدول نصب ۱	۲ ثانیه	
اعزام به تعمیرگاه ON/OFF	۵ / ۰ ثانیه	
سنسور ضربه ON/OFF	۲ ثانیه	
قفل کودک	۵ / ۰ ثانیه	
جدول نصب ۲	۲ ثانیه	
فعال شدن اتومات (posstive) و ON/OFF(Auto)	۵ / ۰ ثانیه	
منوی ریموت	۲ ثانیه	
تایمر استارت ON/OFF	۵ / ۰ ثانیه	
ارتباط با خودروی ۲ ON/OFF	۲ ثانیه	
توریو ON/OFF	۵ / ۰ ثانیه	
قفل کردن ریموت ON/OFF	۲ ثانیه	

عملکرد عمومی	دکمه	
	عملیات	دکمه
عملکرد		
قفل / فعال	۵ / ۰ ثانیه	
پانیک	۴ ثانیه	
باز / غیر فعال	۵ / ۰ ثانیه	
تمدید تایم استارت	۲ ثانیه	
روشن/لامپ ریموت	۵ / ۰ ثانیه	
صندوق پران	۲ ثانیه	
AUX خروجی 1	۲ بار دکمه	
اعلام وضعیت	۵ / ۰ ثانیه	
استارت ریموت	۲ ثانیه	
AUX خروجی 2	۲ بار دکمه	



## ارجاع سریع



شارژ کردن دستگاه ریموت


1. شارژ دستگاه با فندک اتومبیل  
• فندک اتومبیل که به قسمت انتهایی ریموت وصل شده را به سوکت وصل کنید.  
• در صورت استفاده از برق قوی تر از برق پله اول سوئیچ، LED روز شارژر روشن شده و شارژ ریموت آغاز می شود.
2. شارژ ریموت با استفاده از آداپتور خانگی  
• یک شارژر تلفن هوشمند خریداری کنید.  
( استاندارد شارژر خانگی ۲۲۰ ولت است / میکرو یو.اس.بی ( برای انطباق شارژر خانگی تلفن هوشمند / خروجی: بیش از ۵ ولت / ۵۰۰ میلی آمپر)  
• شارژر را به برق و طرف دیگر آن را به ریموت وصل کنید. شارژ ریموت شروع می شود.

نکته



- باتری استاندارد ریموت ۷/۳ ولت و ۲۰۰ میلی آمپر است.
- متوسط استفاده از باتری کاملاً شارژ شده ۲۰ روز است اما این عدد می تواند بنا به میزان استفاده متفاوت باشد.
- هنگامی که باتری بطور کامل خالی شده باشد ولی در شرایط خوبی باشد ۶۰-۹۰ دقیقه زمان نیاز دارد تا کاملاً پر شود.
- در صورتی که باتری غیر قابل استفاده باشد مشمول دوره گارانتی A/S نخواهد بود.

### قفل کردن درب‌ها

هنگامی که درب خودرو بسته است ولی قفل نیست ضربه ای ۵/۵ ثانیه ای به دکمه بزنید. سپس آیکون  بر روی صفحه نمایش ظاهر شده و آلارم فعال می‌شود.

۱. فعال

هنگامی که LED آبی روی سنسور چشمک می‌زند، اگر درب باز شود (سرقت) و ضربه ای تشخیص داده شود این می‌تواند به عنوان کارکال شناسایی شود.

۲. تشخیص باز شدن درب اتومبیل (سارق)


هنگامی که سیستم امنیتی خودرو فعال است باز شدن درب‌ها تشخیص داده می‌شود. اگر کسی بخواهد به زور وارد اتومبیل شود آژیر و چراغ‌های چشمک زن به مدت ۳۰ ثانیه فعال می‌شوند حتی اگر اتومبیل در حالت بیصدا (Mute) باشد.



۳. تشخیص ضربه

۱۵ ثانیه پس از فعال شدن آلارم، سنسور شوک ضربه را تشخیص داده و در صورت وجود ضربه آژیر و چراغ‌های چشمک زن به مدت ۹ ثانیه فعال شده و سیگنال ضربه به دستگاه ریموت ارسال می‌شود.

۴. پیغام گیر آشنا (کارکال)

اگر هنگامی که آلارم فعال است سنسور کارکال صدای آشنایی را تشخیص دهد سیگنال کارکال به دستگاه ریموت ارسال می‌شود


در هنگام رانندگی (ترمز دستی خاموش)، اگر روی دکمه  بزنید آلارم فعال نمی‌شود.

- هنگام استفاده از سنسور تشخیص لامپ داخل اتومبیل، درب‌های اتومبیل باید بسته باشند و عملکرد قفل درب‌ها نباید مورد استفاده قرار گیرد. در غیر این صورت، احتمال سرقت اتومبیل وجود دارد.
- هنگامی که آپشن رزرو طی دسترسی به آلارم مورد استفاده قرار می‌گیرد، اگر دکمه  را به مدت ۵/۵ ثانیه فشار دهید موتور خاموش شده و حالت رزرو استارت از راه دور لغو می‌شود.
- در هنگام رانندگی یا هنگامی که موتور با سوئیچ روشن شده است دکمه  را ۵/۵ ثانیه فشار دهید تا آلارم از دسترس خارج شود.



## عملکرد دکمه‌ها



خارج کردن درب‌ها از حالت قفل  
اگر درب خودرو بسته و عملکرد قفل درب‌ها غیر فعال است با فشردن دکمه  به مدت ۵/۰ ثانیه قفل درب باز شده و آلارم غیر فعال می‌شود؛ حتی اگر موتور روشن باشد).

۱. غیر فعال سازی

بر طبق تعداد دفعات چشمک، هنگامی که درب‌ها قفل نیستند وضعیت‌های زیر رخ داده است:

- ۲ دفعه: هیچ خطایی طی مدت زمانی که سیستم امنیتی خودرو فعال بوده وجود نداشته است؛
  - ۴ دفعه: هنگامی که سیستم امنیتی خودرو فعال بوده است ضربه به اتومبیل یا ورود به زور به اتومبیل رخ داده است.
۲. تقویت


در وضعیت غیر فعال بودن سیستم (درب‌ها در حالت غیر قفل)، اگر درب ظرف ۳۰ ثانیه باز نشود درب بطور اتوماتیک قفل شده و به حالت فعال برمی‌گردد. (عملکرد دائمی بدون توجه به حالت اتوماتیک فعال شدن دزدگیر (Passive))



- هنگامی که آزریر به دلیل وجود ضربه یا سرقت فعال می‌شود دکمه‌های  و  را فشار دهید تا آزریر قطع شده و سیستم در حالت آلارم قرار گیرد.
- یک بار دیگر دکمه را فشار دهید تا آلارم غیر فعال شود.

## خارج کردن درب ها از حالت قفل


۳. پیغام گیر آشنا (کارکال)  
پس از غیر فعال کردن آلارم، این علامت نشان دهنده  
دفعات کارکال به صاحب اتومبیل طی مدت فعال بودن  
آلارم است.

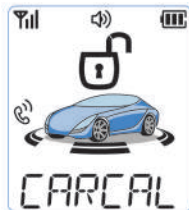


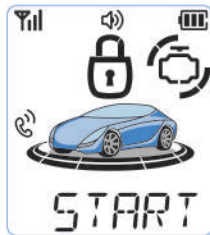
۴. حالت آلارم ضربه  
پس از غیر فعال کردن آلارم، این حالت نشان دهنده تعداد دفعات وجود ضربه طی مدت فعال بودن آلارم است.



## استارت از راه دور

دکمه  را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید. موتور پس از گذشت مدت زمان پیش گرم روشن می‌شود. برای اتومیل‌های دارای آپشن پیش گرم، موتور پس از گذشت مدت زمان متناسب پیش گرم برای آن اتومیل روشن می‌شود.

- اگر هنگامی که آلارم غیر فعال است استارت از راه دور مورد استفاده قرار گیرد درب قفل شده و آلارم به حالت فعال در می‌آید.
- اگر استارت از راه دور عمل نکند بطور اتوماتیک ۲ بار دیگر استارت زده می‌شود.
- حالت استارت از راه دور طبق تنظیمات اعمال شده توسط کاربر (۵-۳-۲۵-۱۰ دقیقه) فعال می‌ماند و اگر دکمه  را بیش از ۲ ثانیه نگه دارید موتور خاموش می‌شود. (در این صورت حالت رزرو استارت از راه دور حفظ می‌شود).
- اگر پس از استارت از راه دور درب اتومیل باز شود موتور طبق مدت تنظیم شده توسط کاربر (۵-۳-۲۵-۱۰) روشن می‌ماند. اما اگر ترمز دستی خاموش باشد موتور روشن باقی مانده و اتومیل در حالت رانندگی قرار می‌گیرد.
- هنگامی که ۱ دقیقه تا زمان استارت از راه دور باقی مانده باشد ریموت سیگنال صوتی ارسال می‌کند.
- هنگامی که لامپ داخلی اتومیل روشن و حالت تشخیص لامپ داخلی اتومیل فعال باشد استارت از راه دور عمل نمی‌کند.
- پس از غیر فعال کردن آلارم (خارج کردن درب‌ها از حالت قفل با ریموت) و خاموش شدن ترمز دستی می‌توانید بلافاصله با اتومیل رانندگی کنید.



## افزایش زمان استارت از راه دور

۱. افزایش زمان استارت از راه دور هنگام فعال کردن استارت از راه دور دکمه  را بیش از ۲ ثانیه فشار دهید. کلمه EXTEND بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد و موتور به مدت تنظیم شده توسط کاربر روشن خواهد ماند.



۲. عملکرد نمایش استارت از راه دور اگر به دلایلی همچون خارج از دامنه بودن پیام تأیید استارت از راه دور شنیده نشود می‌توانید زمان باقیمانده استارت از راه دور کنونی را با دکمه ADD چک کنید.




## باز کردن صندوق عقب

دکمه  را بیش از ۲ ثانیه نگه دارید تا صندوق عقب باز شود. در این زمان اگر آلارم فعال باشد درب اتومبیل از حالت قفل خارج شده و آلارم غیر فعال می‌شود



- اگر عملکرد تشخیص صندوق عقب باز اضافه نشده باشد و لازم باشد که صندوق عقب به مدت طولانی باز بماند بهتر و راحت‌تر است که این عملکرد را غیر فعال کنید.
- اگر صندوق عقب اتومبیل از نوع کابلی و غیر الکترونیکی باشد نمی‌توانید صندوق را با دستگاه ریموت باز کنید.
- عدم غیر فعالسازی شناسایی صندوق عقب باز در صورت استفاده از این آپشن، فقط پس از انتخاب آپشن تشخیص صندوق عقب در دسترس خواهد بود.
- اگر صندوق عقب با دستگاه ریموت باز شده باشد وضعیت فعال شده فعال باقی می‌ماند اما طی مدتی که صندوق باز است سنسور ضربه غیر فعال است.
- برای اتومبیل‌های دنده‌ای، اگر سنسور شناسایی صندوق باز فعال باشد و صندوق عقب باز شود حالت رزرو استارت از راه دور لغو می‌شود انگار که یکی از درب‌های خودرو باز است. به دلیل وجود چنین مشکلتی برای نصب این عملکرد با کارشناس نصب مشورت کنید.
- از آنجاییکه سیم‌کشی شناسایی صندوق عقب باز اختیاری است هزینه آن جداگانه محاسبه می‌شود.

### اعلام وضعیت اتومبیل

دکمه  را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید. آژیر و چراغ چشمک زن مطابق با وضعیت اتومبیل ۱-۴ بار فعال می‌شوند. (می‌توانید موقعیت خودرو، وضعیت فعال بودن آلارم و روشن بودن موتور را چک کنید)





۱. هنگامی که آلارم فعال است
- درب‌ها قفل هستند و سرقت، ضربه و کارکال شناسایی می‌شوند.
۲. هنگامی که آلارم غیر فعال است
- درب‌ها از حالت قفل خارج شده است و سرقت، ضربه و کارکال شناسایی نشده است.
۳. بررسی دمای داخل اتومبیل
- دمای داخل اتومبیل بر اساس درجه سانتیگراد سنجیده می‌شود.
- (با این حال، دمای نمایش داده شده دمای محلی است که سنسور در آنجا قرار دارد و اگر اتصال سنسور دما قطع شده باشد کلمه FAIL بر روی صفحه نمایش داده می‌شود.)
- بنا به درخواست مشتری، سنسور دما می‌تواند در محل مشخصی با استفاده از کابل اضافی نصب شود.
۴. بررسی ولتاژ باتری اتومبیل
- در هنگام بررسی وضعیت اتومبیل، هنگامی که دکمه  به مدت ۵ ثانیه فشار داده می‌شود ولتاژ باتری به عدد نمایش داده می‌شود. مثال: ۶/۱۲ ولت (ولتاژ باتری ۶/۱۲ ولت است)
۵. بررسی باتری دستگاه ریموت
- در هنگام بررسی وضعیت اتومبیل، هنگامی که دکمه  به مدت ۵ ثانیه فشار داده شود ولتاژ دستگاه ریموت به عدد نمایش داده می‌شود
- برای نمایش موارد زیر به ترتیب دکمه  را فشار دهید: بررسی دمای داخل اتومبیل >=> بررسی ولتاژ باتری >=> یادآوری بررسی باقیمانده باتری دستگاه ریموت
- این عملکردها باید در داخل دامنه دریافت و ارسال فرستنده اتومبیل انجام شوند.
- در اتومبیل‌های دارای عملکرد شناسایی لامپ داخل اتومبیل، حتی اگر درب اتومبیل بسته باشد ممکن است در اعلام وضعیت اتومبیل درب باز اعلام شود.



ماشین یابی ۴ ثانیه (Panic) 

دکمه  را به مدت ۴ ثانیه نگه دارید. درب‌ها قفل شده و آژیر و چراغ چشمک زن به مدت ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه فعال می‌شوند.


- هنگامی که حالت ماشین یابی در حالت استارت از راه دور یا حالت توربو فعال است استارت از راه دور خاموش می‌شود.
- حتی اگر اتومبیل در حالت بیصدا (Mute) باشد، آژیر ماشین یابی به مدت ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه عمل خواهد کرد.
- حالت ماشین یابی خاموش
- برای غیر فعال کردن این عملکرد دکمه  یا  را ۵/۰ ثانیه فشار دهید.



اگر نگران هستید یا ضرورتی احساس می‌کنید از این دکمه به عنوان ابزار کمکی استفاده کنید. 

## روشن/خاموش آژیر بیصدا + 🔒


- دکمه‌های 🔒 + 🔒 را بطور همزمان فشار دهید تا حالت بیصدا را فعال یا غیر فعال کنید.
۱. وضعیت با صدای اتومبیل: آیکون آژیر روشن
  ۲. وضعیت بیصدا: آیکون آژیر روشن

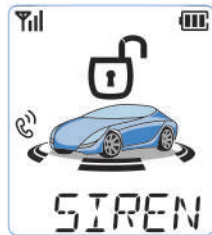

روشن / خاموش ولت مد (حالت اعزام به تعمیرگاه یا کارواش) (VALET MODE)

دکمه  را فشار دهید تا عملکردهای ثانویه نمایش داده شوند. سپس دکمه  را فشار دهید. ولت مد فعال یا غیر فعال می‌شود.

- پس از قفل کردن درب با دستگاه ریموت در زمان فعال بودن ولت مد، اگر درب اتومبیل را با سوییچ باز کنید حالت ضد سرقت عمل نمی‌کند.

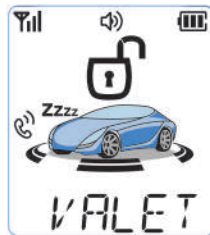

هنگامی که اتومبیل را به شخص دیگری واگذار می‌کنید اطمینان حاصل نمایید که ولت مد روشن باشد تا از بروز هر گونه مشکل ناشی از عملکرد اشتباه دستگاه ریموت جلوگیری شود.



هشدار

## روشن / خاموش سنسور ضربه


اگر دکمه‌های **F1** و **F2** را همزمان فشار دهید حالت شناسایی ضربه لغو شده و ضربه‌های وارده طی زمانی که آلارم فعال است شناسایی نخواهند شد. **آیکون** بر روی صفحه نمایش دستگاه ریموت نشان دهنده این است که ضربه شناسایی نشده است. عدم نمایش این آیکون بر روی صفحه نمایش نشان می‌دهد که طی مدت فعال بودن آلارم ضربه شناسایی شده است.

## روشن / خاموش قفل شدن درب‌ها


دکمه **F1** را فشار دهید تا عملکردهای ثانویه نمایش داده شوند. سپس دکمه **DRV** را فشار دهید. عملکرد قفل شدن درب‌ها فعال یا غیر فعال می‌شود. نمایش آیکون **DRV** بر روی صفحه نمایش نشان دهنده این است که حالت قفل شدن درب‌ها فعال است. عدم نمایش این آیکون نشان دهنده غیر فعال بودن این آپشن است.

- عملکرد قفل شدن درب‌ها در موارد زیر عمل نمی‌کند
- طی استارت از راه دور
- هنگامی که ترمزها روشن هستند در حالیکه درب اتومبیل باز است.
- پس از ورود به اتومبیل ترمز را فشار دهید تا این آپشن فعال شود.
- پس از فعال کردن این آپشن، هنگامی که موتور خاموش شود عملکرد قفل شدن درب‌ها غیر فعال می‌شود

روشن / خاموش استارت ۲۴ ساعته (Timer Start)  

زمان رزرو استارت مورد نظر خود را هنگامی که زمان کنونی در منو دستگاه ریموت برنامه ریزی شده است تنظیم کنید. دکمه های  و  را همزمان فشار دهید. حالت رزرو استارت ۲۴ ساعته فعال یا غیر فعال می شود.

- ۱. حالت رزرو ۲۴ ساعته خاموش
- پس از تنظیم زمان رزرو استارت ۲۴ ساعته، استارت از راه دور بطور اتوماتیک تنظیم می شود و سپس ریموت استارت را با فاصله زمانی ۲۴ ساعت تنظیم خواهد شد.

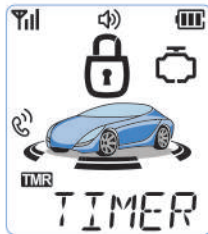

- اما اتومبیل ای فقط هنگامی روشن می شوند که حالت رزرو استارت تنظیم شده باشد.
- از آنجاییکه حالت رزرو استارت ۲۴ ساعته و حالت توربو به عنوان آپشن در این محصول تنظیم نشده اند، برای تغییر استفاده از این عملکردها به روش تنظیمات اختیاری رجوع کنید.



## اتوماتیک فعال شدن دزدگیر / روشن/ خاموش درب اتوماتیک

دکمه‌های  +  را نگه دارید. دستگاه ریموت به ترتیب زیر فعال و غیر فعال می‌شود:

۱. اتوماتیک فعال شدن دزدگیر روشن، درب اتوماتیک خاموش - ۲ اتوماتیک فعال شدن دزدگیر خاموش، درب اتوماتیک روشن - ۳ هر دو آپشن خاموش
  ۱. اگر بطور همزمان دکمه‌های  +  را فشار دهید مرحله ۱ که در آن آپشن اتوماتیک فعال شدن دزدگیر روشن و آپشن درب اتوماتیک خاموش است و بطور اتوماتیک درب‌ها قفل شده یا از حالت قفل خارج می‌شوند فعال می‌شود. در موارد زیر این عملکرد فعال می‌شود:
    - باز کردن و بستن درب هنگامی که موتور خاموش است
    - هنگامی که آلارم غیر فعال است
  - مواردی که درب‌ها بطور اتوماتیک و بلافاصله قفل می‌شوند
    - در اتومبیل‌های دنده‌ای: باز کردن و بستن درب پس از تنظیم حالت رزرو استارت ۲۴ ساعته (در صورت دسترسی به آلارم این آپشن عمل نمی‌کند. پس از آپشن اجرای رزرو استفاده کنید)
    - هنگامی که حالت توربو روشن است، باز و بسته کردن درب پس از برداشتن سونچ (در صورت دسترسی به آلارم، این آپشن در زمان استفاده از آپشن رزرو عمل نمی‌کند)
- نکته
- حالت بازگشت آلارم: اگر دکمه خارج کردن دستگاه ریموت از حالت قفل را فشار دهید و تا ۳۰ ثانیه بعد از آن درب‌های اتومبیل را باز نکنید این عملکرد به عنوان عملکرد قفل درب از حالت اتوماتیک فعال شدن دزدگیر (Passive) متمایز می‌شود. هنگامی که دکمه‌ها بطور تصادفی وقتی دستگاه ریموت در جیب شما قرار دارد فشرده می‌شوند حالت بازگشت آلارم عملکردی برای قفل کردن مجدد درب‌ها است.



در صورت روشن بودن حالت اتوماتیک فعال شدن دزدگیر، درب بطور اتوماتیک قفل می‌شود و بنابراین شما باید دستگاه ریموت را همیشه همراه خود داشته باشید. میباید در حالیکه موتور خاموش است عملکرد فوق را غیر فعال کنید. در صورتی که درب از حالت قفل خارج شده و مجدداً قفل شود حالت اتوماتیک فعال شدن دزدگیر کار نخواهد کرد.



هشدار


## اتوماتیک فعال شدن دزدگیر / روشن/خاموش درب اتوماتیک +

## ۲. درب اتوماتیک

- این عملکرد امکان فعال / غیر فعال شدن اتوماتیک دزدگیر را با استفاده از تکنولوژی RFID فراهم می‌کند.
- هنگامی که عملکرد اتوماتیک فعال شدن دزدگیر فعال است، دکمه‌های + و - را فشار دهید. عملکرد درب های اتوماتیک فعال می‌شود.
- این آپشن عملکرد فعال / غیر فعال شدن درب اتوماتیک را بسته به فاصله میان دستگاه ریموت و اتومیل ممکن می‌سازد.
- در زمان فعال بودن سیستم امنیتی اتومیل، هنگامی که کاربر با دستگاه ریموت به اتومیل نزدیک می‌شود دزدگیر بطور اتوماتیک غیر فعال می‌شود و دستگاه ریموت سیگنالی به شکل ویبره یا صدای بیپ به کاربر ارسال می‌کند.
- در زمان غیر فعال بودن دزدگیر، هنگامی که کاربر از خودرو خود دور می‌شود دزدگیر به طور اتوماتیک فعال شده و دستگاه ریموت سیگنالی به شکل ویبره یا صدای بیپ به کاربر ارسال می‌کند.
- انتقال با برد کوتاه (NFC) ممکن است تحت تأثیر رنگ پنجره‌ها، محیط اطراف اتومیل و صدای اتومیل قرار گیرد.
- عملکرد درب اتوماتیک به دلیل فعال سازی NFC باتری بیشتری مصرف می‌کند.




## روشن / خاموش توربو تایمر

دکمه  را فشار دهید تا عملکردهای ثانویه نمایش داده شوند. سپس دکمه  را فشار دهید تا حالت توربو فعال / غیر فعال شود. نمایش علامت  بر روی صفحه نمایش دستگاه ریموت نشان می‌دهد که حالت توربو فعال شده است و عدم نمایش این آیکون نشان دهنده غیر فعال بودن حالت توربو است.

- اگر شخصی پس از رانندگی سوییچ را بردارد و از اتومبیل خارج شود و درب را ببندد، موتور طبق مدت تنظیم شده در حالت توربو به کار خود ادامه خواهد داد اما اتومبیل‌های دارای عملکرد اتوماتیک فعال شدن دزدگیر در این شرایط درب‌ها بلافاصله قفل می‌شوند.
- هنگامی که زمان عملکرد توربو بر روی ۱ دقیقه تنظیم شده اگر سوییچ برداشته شود اما درب‌های خودرو باز یا بسته نشوند موتور طبق مدتی که قبلاً تنظیم شده است روشن خواهد ماند.

- برای خاموش کردن موتور در حالت توربو دکمه را بیش از ۲ ثانیه نگه دارید.
- (برای اتومبیل‌های دنده‌ای، حالت رزرو استارت ۲۴ ساعته حفظ می‌شود.)
- اگر در زمان فعال بودن حالت توربو درب باز شود سیستم اینطور تشخیص می‌دهد که اتومبیل در حال حرکت است و اگر سوییچ روی حالت "روشن" باشد موتور پس از ۲۰ ثانیه خاموش می‌شود.

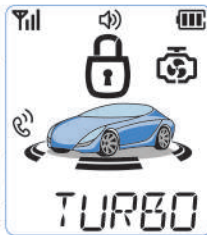



## روشن / خاموش توربو تایم

۲. افزایش زمان توربو
- زمانی که حالت توربو فعال است، دکمه  را به مدت بیش از ۲ ثانیه فشار دهید. کلمه EXTEND بر روی صفحه نمایش ظاهر شده و مدت زمان توربو افزایش می‌یابد.



۱. عملکرد بررسی توربو تایم
- در زمان فعال بودن حالت توربو، زمان باقیمانده استارت بر روی صفحه نمایش نشان داده شده و آیکون توربو چشمک می‌زند.





توربو عملکردی برای خنک کردن توربو اتومبیل است. از آنجاییکه توربو شارژر با سرعت قابل توجهی می‌چرخد دما بسیار بالا است. بنابراین، اگر موتور بلافاصله پس از رانندگی با سرعت بالا خاموش شود ممکن است توربو ذوب شود. بنابراین، ضروری است که قبل از خاموش کردن موتور و پس از رانندگی با سرعت بالا توربو به مدت ۲-۳ دقیقه خنک شود.



اطمینان حاصل کنید که اتومبیل در حالت توربو در حرکت نیست و بنابراین نیازی به تعویض دنده وجود ندارد.




هشدار

## روشن / خاموش پارکینگ تایمر (هشدار زمان سنج پارکینگ اتومبیل)


دکمه  را فشار دهید تا عملکردهای ثانویه نمایش داده شوند سپس دکمه  را نگه دارید تا حالت تایمر پارکینگ تنظیم شود.

۱. پارکینگ تایمر
  - این عملکرد در جایی که کاربر مدت زمان پارک بودن یا در حال رانندگی بودن اتومبیل را بطور دلخواه کنترل می‌کند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۲. نمایش پارکینگ تایمر
  - هنگامی که پارکینگ تایمر تنظیم می‌شود به ترتیب ۱ ثانیه زمان کنونی و ۲ ثانیه تایمر پارکینگ بطور تکرار شونده نشان داده می‌شوند.
  - حداکثر زمان نمایش پارکینگ تایمر ۹۹ ساعت و ۹۹ دقیقه است.
  - ۳. حذف تایمر پارکینگ
    - دکمه  را فشار دهید تا عملکردهای ثانویه نمایش داده شوند. سپس دکمه  را فشار دهید تا پارکینگ تایمر پس از دو بار صدای بیپ غیر فعال شود.

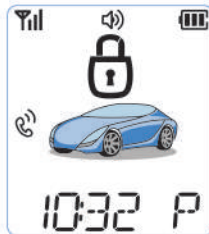


## AUX حالت خروجی

## 1. AUX 1 (آپشن)

- برای کنترل خروجی کمکی 1 بر روی دکمه  بار ضربه بزنید.
- می‌توانید سان روف، لامپ، چراغهای جانبی و ... را مطابق با نظر خود تنظیم کنید.
- فعال بودن حالت کمکی 1 بر روی دستگاه ریموت نشان داده می‌شود.



## 2. AUX 2 (آپشن)

- برای کنترل خروجی کمکی 2 بر روی دکمه  بار ضربه بزنید.
- می‌توانید سان روف، لامپ، چراغهای جانبی و ... را مطابق با نظر خود تنظیم کنید.
- فعال بودن حالت کمکی 2 بر روی دستگاه ریموت نشان داده می‌شود.



## عملکرد پین کد (پسورد)

- اگر آپشن ۲-۸ را بر روی عدد ۲ "استفاده از پین کد" تنظیم کنید، این عملکرد می تواند از طریق تنظیم یک پین کد اضافی بر روی کلید هنگامی که حالت ضد سرقت فعال است عملکرد ولت مد را انجام دهد؛ (پسورد کارخانه : ۱۱)
۱. ثبت پین کد ( اعداد ۱۱-۹۹ قابل دسترس هستند)
  - حتی اگر سیستم طی زمان فعال بودن آلارم کلید روشن/ خاموش را ۵ بار روشن کند به کد دسترسی به سیستم دسترسی پیدا نمی کند. کد دور قمی باید یکی باشد تا در زمان فعال بودن حالت ضد سرقت ثبت کد ریموت و ولت مد در دسترس باشند.
  - الف: نحوه تغییر پین کد ( برای تغییر پین کد کارخانه (۱۱) به عدد دیگر)
    ۱. درب و صندوق عقب را باز کنید.
    ۲. کلید روشن/ خاموش را ۵ بار بچرخانید. آژیر یک بار فعال می شود.
    ۳. کلید روشن/ خاموش را ظرف ۵ ثانیه به تعداد دفعات اولین عدد پین کد مورد نظر خود بچرخانید ( وضعیت نصب ۱) پس از گذشت ۵ ثانیه آژیر و فلاش یکبار فعال می شوند.
    ۴. مجدداً کلید روشن/ خاموش را ظرف ۵ ثانیه به تعداد دفعات دومین عدد پین کد مورد نظر خود بچرخانید ( وضعیت نصب ۱) پس از گذشت ۵ ثانیه آژیر و فلاش دو بار فعال می شوند. اگر پین کد وارد شده صحیح باشد آژیر و فلاش یک بار فعال می شوند.
    ۵. کلید روشن/ خاموش را ظرف ۵ ثانیه به تعداد دفعات اولین عدد پین کد مورد نظر خود بچرخانید پس از گذشت ۵ ثانیه آژیر و فلاش یکبار فعال می شوند.
    ۶. مجدداً کلید روشن/ خاموش را ظرف ۵ ثانیه به تعداد دفعات دومین عدد پین کد مورد نظر خود بچرخانید پس از گذشت ۵ ثانیه آژیر و فلاش دو بار فعال می شوند. اگر پین کد وارد شده صحیح باشد آژیر و فلاش دو بار فعال می شوند و تنظیم پین کد با موفقیت انجام می شود.  ۲. ولت مد با استفاده از پین کد در حالیکه عملکرد ضد سرقت فعال است
- اگر هنگامی که سیستم امنیتی اتومبیل فعال است و پین کد وارد شده با رمز مطابقت دارد مراحل ثبت پین کد را انجام دهید ولت مد بطور اتوماتیک روشن می شود.

### عملکرد آلارم خالی شدن شارژ باتری اتومبیل

- هنگامی که چراغ عقب اتومبیل روشن و درب آن بسته است (دزدگیر فعال) چراغ چشمک زن یک بار فلاش زده و صدای بیپ بوق هشدار ۷ بار به گوش می‌رسد.
- این عملکرد برای اتومبیل‌های دارای چراغ اتوماتیک در دسترس نمی‌باشد.

### عملکرد شناسایی صندوق عقب باز

- اگر هنگامی که آلارم فعال است صندوق عقب اتومبیل به زور باز شود آژیر و چراغ چشمک زن به مدت ۳ ثانیه فعال می‌شوند.
- این عملکرد هنگامی که آپشن خاموش کردن موتور با کلید هوشمند مورد استفاده قرار می‌گیرد اساسی و مهم است.

### عملکرد خاموش شدن موتور

- هنگامی که آلارم فعال است اگر درب خودرو با زور باز شود (سرقت) عملکرد خاموش شدن موتور عمل می‌کند و بنابراین ممکن نیست موتور با کلید یا دکمه روشن شود ( اتومبیل‌های دارای دکمه فشاری احتراق خودرو)

### عملکرد شناسایی پیش گرم

- آلارم برای فعال کردن عملکرد استارت از راه دور در زمستان عملکرد پیش گرم را بر روی داشبورد شناسایی می‌کند.

### عملکرد شناسایی ترمز

- عملکرد شناسایی ترمز که درب‌ها را ۳۰ ثانیه پس از ترمز قفل می‌کند در هنگام رانندگی با درب‌های بسته مورد استفاده قرار می‌گیرد. این عملکرد ضعف قفل با کلید در هنگام رانندگی را جبران می‌کند.

## حالت ضد سرقت

اتومبیل	دستگاه ریموت
چراغ چشمک زن و آژیر ۳۰ ثانیه فعال می شوند ویبره / آلارم سرقت آلارم بطور متناوب با فواصل ۲ ثانیه-ای بوق می زند	اگر آلارم فعال باشد و درب یا صندوق عقب به روشی غیر از دستگاه ریموت باز شوند عملکرد ضد سرقت فعال می شود.



بسته به نوع سرقت، سرقت از درب، سرقت از صندوق عقب، سرقت از کاپوت یا سرقت از موتور روی صفحه نمایش نشان داده می شود.

## حالت شناسایی ضربه

اگر آلارم فعال باشد و ضربه یا لرزه ای به اتومبیل وارد شود و سنسور ضربه آن را تشخیص دهد این عملکرد فعال می شود.	چراغ چشمک زن و آژیر ۱۰ ثانیه فعال می شوند ویبره / آلارم سرقت آلارم بطور متناوب با فواصل ۴ ثانیه ای بوق می زند
--	--



## پیغام گیر آشنا (کارکال)

هنگامی که حالت کارکال فعال است و شخصی ظرف ۲ ثانیه ۲ بار بر روی در ضربه بزند دستگاه ریموت وایبره/ زنگ زده و کلمه CAR CALL بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود.

دستگاه ریموت	اتومبیل
( هنگامی که آلارم فعال است این عملکرد در دسترس است )	چراغ LED در داخل اتومبیل فعال می شود و وایبره/ زنگ (۴ بار) آلارم بطور مداوم با فواصل ۶ ثانیه ای بوق می زند



## عملکرد خارج کردن کد از حالت قفل

با ثبت پسونرد چهار رقمی (۱۱۱۱-۹۹۹۹) با استفاده از سنسور کارکال و سپس وارد کردن پسونرد ثبت شده می‌توانید درب‌ها را بدون دستگاه ریموت با کلید باز کنید.

اگر ۵/۱ ثانیه از اولین ضربه بگذرد این ضربه به عنوان ضربه ثبت پسونرد در نظر گرفته می‌شود. برای ضربات متناوب ضربه‌ها باید در فواصل زمانی ۵/۱ ثانیه از هم زده شوند. پس از اولین ضربه LED به رنگ سبز روشن در می‌آید.

۱. ثبت و تغییر پسونرد

- با کلید: غیر فعال سازی/ درب باز / سوئیچ باز در حالیکه موتور خاموش است



سیستم غیر فعال



درب باز



کلید روشن



- اگر ظرف ۳۰ دقیقه ۵ مرتبه پسونرد اشتباه به سیستم داده شود این عملکرد برای ۲۴ ساعت آینده غیر قابل دسترس می‌شود. (اگر دستگاه ریموت ظرف ۲۴ ساعت فعال شود این عملکرد در دسترس قرار می‌گیرد.)
- پسونردهایی که بطور ناقص به سیستم داده می‌شوند جزء تعداد دفعات وارد کردن پسونرد اشتباه محسوب نمی‌شوند.
- ثبت تغییر پسونرد فقط هنگامی در دسترس است که اتومبیل در شرایط صحیح قرار داشته باشد.
- عملکرد خارج کردن کد از حالت قفل مهم است. پس لطفا قبل از استفاده از این عملکرد اطلاعات لازم را کسب نمایید.



## خارج کردن درب ها از حالت قفل با پسورد

## ثبت پسورد

در هنگام ثبت پسورد این عمل باید در قسمت "شرایط اتومبیل در هنگام ثبت پسورد" صورت گیرد.



یک ضربه بزنید  
LED سبز یک بار  
چشمک می زند



ضربه دوم  
ظرف ۱/۵ ثانیه



پس از ۱/۵ ثانیه



LED سبز به تعداد  
عدد پسورد اول  
چشمک می زند

• چراغ چشمک زن یک بار چشمک زده و ثبت پسورد با موفقیت انجام می شود.



• ۴ رقم ثبت شده باید صحیح باشند تا درب با تعداد ضربات وارده (در هنگام ورود) به علامت کارکال باز شود و هنگامی که درب از حالت قفل خارج شده است تأیید صوتی از دستگاه ریموت شنیده خواهد شد.

حالت رزرو استارت ۲۴ ساعته از طریق دستگاه ریموت در اتومبیل های دنده ای این عملکرد ابزاری برای جلوگیری از خطرات ناشی از استارت زدن موتور در دنده از طریق استارت از راه دور است.

### رزرو اتوماتیک با سوییچ

در صورت فعال بودن این عملکرد، حتی هنگامی که سوییچ پس از رانندگی برداشته می شود و درب ها از حالت قفل خارج می شوند، موتور در حالت روشن باقی می ماند. موتور به مدت ۲ دقیقه روشن می ماند و در این زمان اگر درب باز و بسته شود موتور خاموش شده و حالت رزرو استارت ۲۴ ساعته تکمیل می شود. هنگامی که آلارم فعال است، تأیید رزرو استارت ۲۴ ساعته با آیکون  نشان داده می شود.

### رزرو دستی با سوییچ


قبل از برداشتن سوییچ دکمه  را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید. آژیر و چراغ چشمک زن یک بار فعال می شوند. پس از آن حتی هنگامی که سوییچ برداشته شود موتور روشن می ماند. موتور به مدت ۲ دقیقه روشن می ماند و هنگامی که راننده از اتومبیل خارج شده و درب بسته می شود خاموش می شود و حالت رزرو استارت ۲۴ ساعته تکمیل می شود. هنگامی که آلارم فعال است، تأیید رزرو استارت ۲۴ ساعته با آیکون  نشان داده می شود.


• این عملکرد فقط در اتومبیل هایی که عملکرد رزرو اتوماتیک ندارند در دسترس است.



- پس از اینکه موتور در حالت رزرو استارت ۲۴ ساعته خاموش شود لامپ پیلوت داشبورد به مدت ۳ ثانیه روشن می ماند. (روال رزرو نرمال)
- اگر سوییچ در حالت رزرو ۲۴ ساعته برداشته شود لامپ ABS روشن مانده و سپس چشمک می زند که روالی نرمال است.

لغو رزرو استارت از طریق دستگاه ریموت در اتومبیل های دنده ای

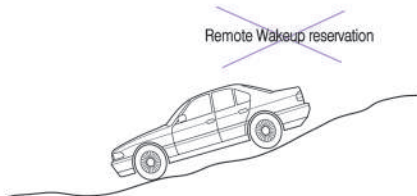

- پس از تکمیل رزرو استارت اگر باز بودن درب یا صندوق عقب توسط آلارم شناسایی شود حالت رزرو لغو می شود.
- اگر پس از رانندگی سوییچ برداشته شود موتور تا زمان تنظیم شده رزرو استارت روشن می ماند.
- طی این مدت فشردن دکمه  به مدت بیش از ۲ ثانیه موتور را خاموش و حالت رزرو استارت را لغو می کند.
- برای اتومبیل‌هایی که از حالت شناسایی لامپ داخل اتومبیل استفاده می کنند اگر هنگامی که لامپ داخلی روشن است آلارم غیر فعال شود، رزرو استارت بطور اتوماتیک لغو می شود.
- اگر عملکرد توقف (Stop Function) روشن باشد حالت رزرو لغو می شود.

هنگامی که اتومبیل در سراسیابی باشد رزرو استارت باید لغو شود.

هشدار



## تشخیص ستارت از راه دور

در صورت وجود هر مشکلی در دستگاه ریموت، چراغ چشمک زن و آژیر ۳ بار فعال می‌شوند و پس از ۲ ثانیه چراغ چشمک زن براساس جدول زیر چشمک می‌زند.

در صورت بروز خطای شناسایی بطور مداوم به فروشگاه نصب محصول مراجعه کنید.

چراغ چشمک زن	خطا
یک بار	ستارت تنظیم شد
دو بار	سوئیچ روشن است
سه بار	درب باز است
چهار بار	صندوق عقب باز است
پنج بار	رزرو استارت لغو شده است
شش بار	( اتومبیل های دنده ای ) خطای استارت

## دریافت تنظیمات سنسور ضربه

تنظیم میزان حساسیت سنسور ضربه

موقعیت مکانی سنسور ضربه را در صورت لزوم بررسی و میزان حساسیت آن را تنظیم کنید.

بر اساس موقعیت مکانی، میزان حساسیت و ابعاد اتومبیل، شناسایی ضربه متفاوت است. بنابراین، مشتریان باید خود میزان حساسیت سنسور را تنظیم کنند.



هرچه عدد بالاتر باشد میزان

حساسیت بیشتر است

## عملکرد ولت مد با استفاده از سوئیچ



(Key Box)

فعال کردن عملکرد ولت مد بدون دستگاه ریموت و فقط با سوئیچ

۱. سوئیچ را در حالت ACC قرار دهید.

۲. سوئیچ را در مرحله ۲ قرار داده و مجدداً به حالت ACC بازگردانید.

( این کار را ظرف ۵ ثانیه ۵ بار تکرار کنید )

۳. پس از مرحله ۲، چراغ چشمک زن یک بار چشمک می‌زند

و پس از ۳ ثانیه ۲ بار چشمک زده و کلیه عملکردها متوقف می‌شوند.

• خاموش کردن ولت مد فقط از طریق دستگاه ریموت امکان پذیر است.

( دکمه را فشار دهید. دکمه را فشار دهید. آژیر و چراغ چشمک زن دو بار فعال می‌شوند.

• برای اتومبیل‌هایی که از پین کد یا خاموش کردن موتور با سوئیچ هوشمند استفاده می‌کنند، هنگامی که ولت مد با استفاده از سوئیچ در زمان فعال بودن حالت ضد سرقت مورد استفاده قرار می‌گیرد، پسورد کد ثبت شده باید برای فعال کردن ولت مد وارد شود. ( پین کد ویژه تحت پشتیبانی نیست

## آلارم / استارت با ولتاژ پائین

۱. آپشن ۲-۱۲ را انتخاب کنید ( استارت با ولتاژ پائین ) و ولتاژ ( ۱۱/۱۲۷۷/۳،۱۲۷،۷ ) را انتخاب کنید.
۲. دکمه قفل را فشار دهید و آلارم را فعال کنید.
۳. وقتی آلارم فعال می‌شود ولتاژ باتری در فواصل ۱۰ دقیقه ای چک می‌شود.  
اگر ولتاژ باتری پائین تر از میزان تنظیم شده باشد، موتور روشن می‌شود. ( زمان اجرای عملکرد مساوی مدت زمان آغاز به کار استارت با ریموت است )
۴. اگر آلارم / استارت با ولتاژ پائین بیش از یک بار فعال شود، پس از آن ولتاژ باتری در فواصل یک ساعته چک می‌شود.  
اگر ولتاژ باتری پائین تر از میزان تنظیم شده باشد، موتور روشن می‌شود.

## شرح منو ریموت

۱. دسترسی به منو ریموت دکمه های  +  را همزمان ۲ ثانیه فشار دهید تا به حالت برنامه دهی دستگاه ریموت دسترسی پیدا کنید.

۲. تنظیم دکمه‌های منو



				عملکرد (منو)
				تنظیم زمان کنونی
		تنظیم دقیقه	تنظیم ساعت	تنظیم زمان رزرو استارت ۲۴ ساعته
رفتن به منو بعدی	رفتن به منو قبلی		تغییر (حالت پایه: رها کردن)	تنظیم زمان آلارم ساعت بیداری
			تغییر (حالت پایه: تنظیم)	فعال / غیر فعال کردن زمان آلارم ساعت بیداری
			تغییر (پایه: حالت زنگ)	فعال / غیر فعال کردن حالت کارکال
				زنگ / ویبره

عملکرد	نحوه اجرا	نحوه استفاده
تنظیم زمان فعلی	ساعت  دقیقه 	فقط آیکون  چشمک می زند در این زمان، ساعت را با دکمه  و دقیقه را با  تنظیم کنید
تنظیم استارتر تایمر زمان رزرو	ساعت  دقیقه 	فقط آیکون های  ،  و TMR چشمک می زند در این زمان، ساعت را با دکمه  و دقیقه را با  تنظیم کنید
تنظیم زمان ساعت زنگ دار	ساعت  دقیقه 	فقط آیکون های  و  چشمک می زند در این زمان، ساعت را با دکمه  و دقیقه را با  تنظیم کنید
فعال سازی/غیر فعال سازی حالت ساعت زنگ دار	تغییر 	آیکون  چشمک می زند. نمایش ساعت، - فعال سازی، "AI-ON" نمایش داده می شود - غیر فعال سازی "AI-OFF" نمایش داده می شود. تغییر از طریق دکمه 

پس از تنظیم حالت زنگ ساعت، اگر زنگ در زمان مقرر عمل کند، از هر دکمه ای می توان برای توقف زنگ اخبار یا وایبره (اگر آپشن وایبره فعال باشد) استفاده کنید.



## شرح منو

عملکرد	نحوه اجرا	نحوه استفاده
فعال / غیر فعال سازی کارکال	تغییر 	آیکون  چشمک می زند. بر روی نمایش کلیک کنید. در صورت فعال شدن RPS-ON نمایش داده می شود
حالت کارکال	حالت کارکال	در صورت فعال بودن حالت کارکال، اگر ظرف ۲ ثانیه دو بار بر روی استیکر کارکال ضربه زده شود، ریموت ویبره / زنگ می زند. ( هنگامی که آلارم فعال است)
حالت زنگ / ویبره	تغییر 	آیکون  چشمک می زند. بر روی نمایش کلیک کنید. تغییر با دکمه  در صورت فعال شدن VI-ON نمایش داده می شود
وقتی حالت ویبره روشن است، دستگاه ریموت در حالت سکوت قرار می گیرد. اما در صورت بروز سرقت، آلارم تحریک می شود و حتی هنگامی که حالت ویبره خاموش است دستگاه ریموت در صورت کارکال، ضربه، سرقت یا ... ویبره می زند.		





8102REIRM001200



AUTO SECURITY  **MAGICAR** AUTO SECURITY  **MAGICAR** AUTO SECURITY  **MAGICAR** AUTO SECURITY  **MAGICAR**

**YOUNGSHIN**  
Electronics Co., Ltd.