

راهنمای مصرف کننده

CAR REMOTE CONTROL AUTO SECURITY SYSTEM

M130AS / M130A

(MR901, 2Way LCD REMOTE)



ریموت تصویری
چند فرکانسی



YOUNGSHIN

Electronics Co., Ltd.

دفترچه راهنمای مصرف کننده

MR 901

تشکر

با تشکر از حسن انتخاب شما به خاطر خرید دزدگیر ماحیکار.
دزدگیر ماحیکار از بهترین و پیشرفته ترین سیستم های حفاظتی در بازار
می باشد که با ویژگیهای شگفت انگیزی که دارد قابل مقایسه با دیگر
سیستمهای حفاظتی خودروها نمی باشد.
لطفا کتابچه راهنمای مصرف کننده را به دقت مطالعه نمایید تا بتوانید از
سیستم جدید ماحیکار به طور کامل استفاده کرده و لذت ببرید.

فهرست

۱	نمودار و علائم روی LCD ریموت
۲	عملکرد هر یک از دکمه ها
۱۰	قفل کردن درب ها
۱۱	باز کردن درب ها
۱۳	استارت ریموت
۱۴	عملکرد تمدید استارت از راه دور
۱۵	صندوق پران
۱۶	اعلام وضعیت
۱۷	اعلام خطر
۱۸	مدادی آذیر ON/OFF
۱۹	اعزام به تعمیرگاه ON/OFF
۲۰	شوک سنسور ON/OFF
۲۰	قفل کودک ON/OFF
۲۱	تایмер استارت ON/OFF
۲۲	پسیو (اتومات فعال شدن) ON/OFF
۲۳	تایmer توربو ON/OFF
۲۵	تایmer پارکینگ ON/OFF
۲۶	حالت خروجی اضافه


۳**دیگر عملکردها**

- عملکرد پین کد
عملکرد دزدگیر جهت جلوگیری از تخلیه باتری خودرو
عملکرد تشخیص باز بودن درب صندوق
عملکرد خاموش شدن موتور
عملکرد تشخیص گرم سازی
عملکرد تشخیص ترمز
حالات تشخیص ضربه
حالات ضد سرقت
حالات فراخوانی مالک خودرو
عملکرد باز کردن درب پا کد
حالات رزو تایمر استارتر در خودروهای دارای دنده دستی
لقو حالات رزو استارتر در خودروهای دارای دنده دستی
تشخیص استارتر زدن از راه دور
تنظیم حساسیت سنسور ضربه
عملکرد حالات غیرفعال (اعزام به تعمیرگاه) با استفاده از سونیچ

منوی ریموت

۳۷


شرح منوی ریموت

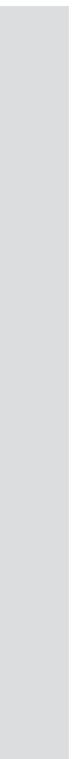

نمودار و علائم روی LCD ریموت ۱

شرح ریموت

LCD علائم

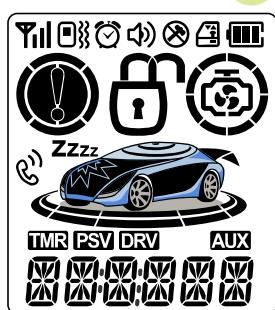

پایین



پهلو



جلو



مشخصات و ویژگی ها

-20 C~+60C 26.5g(battery excluded)	دماي عملياتي وزن	±2ppm/year 40 X 65 X 13.8mm Lithium Polymer 3.7V 200mAh	ثبات فرکانس سایز نوع باتری
---------------------------------------	---------------------	---	----------------------------------

۱

نمودار و علائم روی LCD ریموت

نیشان دهنده موققیت آمیز بودن آخرین ارتباط ریموت با خودرو		TMR
نیشان دهنده هشدار باز شدن درب موتوور		OSH
نیشان دهنده حالت اعزام به تعییرگاه		PSV
نیشان دهنده روشن شدن خودرو توسط ریموت		SHR
نیشان دهنده قفل یا باز بودن درب ها		DRB
نیشان دهنده روشن شدن خودرو توسط ریموت		SHD
نیشان دهنده هشدار باز شدن درب خودرو		SHR
نیشان دهنده هشدار باز شدن صندوق		SCB
نیشان دهنده فعال شدن پیجر		PIJ
نیشان دهنده هشدار و اعلام خطر دزدگیر		DRV
نیشان دهنده کلیه عملکردهای دزدگیر بصورت نوشتاری		AUX
		MDR
		PSV
		SHR
		SHD
		SCB
		PIJ
		DRV
		AUX
		MDR

۱


توضیحات عملکرد کلیدها

عملکرد	عمل	دکمه
عملکرد دکمه با دیگر دکمه ها	۰ / ۵ ثانیه	
روشن کردن ریموت	۲ / ۰ ثانیه	
خاموش کردن ریموت	۴ ثانیه	
آغاز ON/OFF	۰ / ۵ ثانیه	
منوی ریموت	۲ / ۰ ثانیه	
سنسور ضربه	۰ / ۵ ثانیه	
جدول نسب ۱	۲ / ۰ ثانیه	
تایмер، استارت	۰ / ۵ ثانیه	
جدول نسب ۲	۲ / ۰ ثانیه	
فعال شدن اتومات (Passive)	۰ / ۵ ثانیه	
قفل کردن ریموت	۲ / ۰ ثانیه	

عملکرد ترکیبی	ابندا کلید F و سیس فشردن کلید مریوطه	عملکرد	عمل	دکمه
ON/OFF	قفل کودک / فعال	قفل	۰ / ۵ ثانیه	
	پانیک		۴ ثانیه	
ON/OFF	توربو	باز / غیرفعال	۰ / ۵ ثانیه	
		تمددیت تایم استارت	۲ ثانیه	
ON/OFF	اعزام به تعمیرگاه	روشن/لامپ ریموت	۰ / ۵ ثانیه	
		صدوق پران	۲ / ۰ ثانیه	
	AUX 1 خروجی		۲ بار دکمه	
ON/OFF	تایمر پارکینگ	اعلام وضعیت	۰ / ۵ ثانیه	
		استارت ریموت	۲ / ۰ ثانیه	
	AUX 2 خروجی		۲ بار دکمه	

۱

شارژ کردن ریموت کنترل

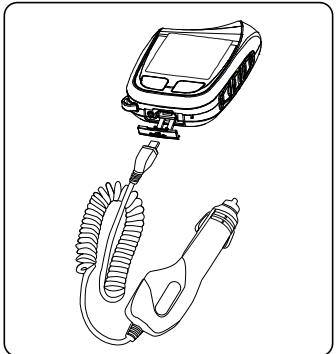

۱. شارژ با استفاده از جا فندکی

- شارژر فندکی خریداری شده معتبر از فروشگاه نصب دزگیر را به جا فندکی بزنید و انتهای دیگر آن را به ریموت کنترل متصل کنید.
- اگر توان بیشتر از ACC به کلید برسد، LED بر روی شارژر روشن می شود و شارژ شروع خواهد شد.

۲. شارژ با استفاده از آداپتور خانگی

- برای خانه یک شارژر تلفن هوشمند خریداری کنید
- (شارژر خانگی استاندارد USB: ۵V/۲A) برای سازگاری شارژر خانگی تلفن هوشمند/توان اسمی: بیش از ۵ ولت ۰.۵۰ میلی آمپر)
- شارژر را به برق متصل کنید و انتهای دیگر آن را به ریموت کنترل وصل کرده تا شارژ صورت گیرد.

نکته  **نکته**

- باتری استاندارد ریموت کنترل ۳.۷ ولت ۰.۵ میلی آمپر ساعت است.

- میانگین استفاده پس از شارژ کامل ۲۰ روز می باشد اما ممکن است با توجه به میزان کاربرد تفاوت داشته باشد.
- اگر باتری کاملا خالی شود و وضعیت خوبی داشته باشد، ممکن است برای شارژ کامل آن به ۶۰ تا ۹۰ دقیقه زمان نیاز باشد.
- از آنجا که باتری وسیله ای مصرف پذیر است شامل ضمانت نمی باشد.

* از شارژرهای فندکی غیر معتبر و همچنین از پورت های USB ضبط به هیچ عنوان برای شارژ ریموت استفاده نکنید، چون باعث آسیب دیدگی ریموت کنترل می شود.




زمانیکه درب بسته است و قفل نمی باشد، دکمه ۱ را برای ۵ ه ثانیه نگه دارید و آیکون ۲ نمایش داده خواهد شد و دزدگیر فعال می شود.

۱. فعال شدن

زمانیکه LED آبی روی سنسور چشمک می زند، در هنگام تشخیص باز شدن درب (سرقت) و ضربه می تواند به فراخواندن مالک خودرو اقدام کند.

۲. تشخیص باز شدن درب (سرقت)

در هنگام فعال بودن دزدگیر اگر درب به زور باز شود، حتی اگر دزدگیر در حالت بی صدا باشد، آگیر و فلاشر برای ۳ ه ثانیه عمل میکند.

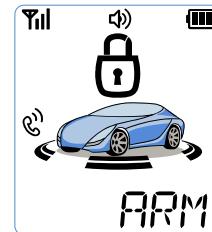

۳. تشخیص ضربه

از ۱۵ ه ثانیه بعد از فعال شدن دزدگیر، سنسور ضربه، ضربه را تشخیص می دهد و در مورد یک ضربه، آگیر و چراغ ها برای ۲ ه ثانیه عمل میکند و سیگنال ضربه به ریموت کنترل ارسال خواهد شد.

۴. فراخوانی مالک خودرو

اگر سنسور کارکال خودرو در هنگام فعال بودن دزدگیر، یک ضربه به کارکال را تشخیص می دهد، سیگنال کارکال خودرو مالک به ریموت کنترل ارسال خواهد شد.

- در هنگام رانندگی (ایین بودن ترمز دستی)، زمانی که شما دکمه ۱ را فشار می دهید، دزدگیر فعال نمی شود.

- در هنگام استفاده از تشخیص چراغ داخلی، درب های خودرو می پاییست بسته باشند و عملکرد قفل درب باید مورد استفاده قرار گیرد.

- هنگامی که در طول دسترسی دزدگیر از آپشن اتمام رزو استفاده می شود، در صورتی که دکمه ۱ برای ۵ ه ثانیه فشرده شود، به همراه اتمام حالت رزو استارت از راه دور، موتور خاموش خواهد شد.

- در هنگام رانندگی یا زمانی که موتور با یک سوییچ روشن است، دکمه ۱ را برای ۵ ه ثانیه بفشارید و دسترسی به فعال شدن دزدگیر صورت نخواهد گرفت.

۲

عملکرد هر یک از دکمه ها

باز کردن درب ها

زمانی که درب بسته است و عملکرد قفل کننده درب فعال می باشد، با فشار دادن دکمه  برای ۵/۰ ثانیه، درب باز می شود و غیر فعال می گردد (بدون توجه به اینکه موتور روشن باشد).

۱. غیرفعال کردن

با توجه به تعداد چشمک ها در زمانی که درب باز می شود، وضعیت های زیر رخ داده است.

<< ۲ بار: در حین فعال بودن دزد گیر خطای شناسایی نمی شود.

<< ۴ بار: در حین فعال بودن، ضربه یا ورود زوری شناسایی شد.

۲. فعال کردن مجدد

در حالت غیر فعال کردن دزدگیر (باز بودن قفل درب)، در صورتی که درب ظرف ۳ ثانیه باز نشود، به صورت خودکار قفل شده و به حالت فعال باز می گردد. (عملکرد دائمی صرف نظر از حالت اعزام به تعمیرگاه)



- هنگامی که بر اثر ضربه یا سرقت آذیر عمل می کند، دکمه های  یا  را فشار دهید و آذیر قطع شده و دزدگیر در حالت فعال باقی می ماند.
- دکمه را بار دیگر فشار دهید و دزدگیر غیر فعال می شود.

عملکرد هر یک از دکمه ها



باز کردن درب ها

۳. حالت فراخوانی مالک خودرو(پیغیر)

پس از غیر فعال کردن دزدگیر، نمایشگر تعداد فراخوان های خودرو را به مالک در حین فعالیت دزد گیر نشان می دهد.



۴. حالت آنلارم ضربه

پس از غیر فعال کردن دزدگیر، نمایشگر تعداد ضربات شناسایی شده را در حین فعالیت دزدگیر نشان می دهد.



۲

عملکرد هر یک از دکمه ها

استارت با ریموت (در مدل M130AS)

پس از تنظیم زمان پیش گرمایش، دکمه  را برای ۲ ثانیه فشار دهید و موتور روشن می شود. برای خودروهایی با آپشن تشخیص پیش گرمایش (دیزل)، پس از مناسب شدن زمان پیش گرمایش برای خودرو، موتور روشن خواهد شد.

- در صورتی که استارت از راه دور در هنگام غیرفعال بودن سیستم دزدگیر به کار گرفته شود، درب ها قفل می شوند و دزدگیر غعال می شود.
- اگر استارت از راه دور با مشکل مواجه شود، بعد از آن بمحروم خودکار دو بار دیگر انجام می پذیرد.
- طبق تنظیمات اعمال شده توسط کاربر، مدت زمان روشن ماندن خودرو (۵، ۱۰، ۱۵ دقیقه) تداوم می یابد و اگر پیش از ۲ ثانیه دکمه  را فشار دهید، موتور خاموش خواهد شد. (در این مورد، حالت رزرو استارت از راه دور حفظ می شود).
- اگر پس از استارت از راه دور درب باز شود، موتور برای مدت زمان تنظیم شده از سوی کاربر همچنان روشن می ماند (۵، ۱۰، ۱۵ دقیقه) اما اگر ترمز دستی آزاد باشد، و سوینچ موتور به حالت ON یاشد، به حالت رانندگی تغییر می یابد.
- هنگامی که از زمان استارت از راه دور ۱ دقیقه زمان باقی مانده باشد، یک سیگنال اخطار از ریموت کنترل شنیده می شود.
- هنگامی که چراغ داخلی خودرو (چراغ لادری) در حین تشخیص چراغ داخلی روشن باشد، استارت از راه دور عمل نخواهد نکرد.
- پس از غیرفعال سازی دزدگیر (باز کردن قفل درب با کنترل از راه دور) و آزاد بودن ترمز دستی، وسیله را می توان فوراً به حرکت درآورد.




عملکرد هر یک از دکمه ها




عملکرد بلند مدت استارت از راه دور (در مدل استارتی)

- عملکرد بلند مدت استارت از راه دور در حین کار استارت از راه دور، دکمه را برای مدت بیش از ۲ ثانیه فشار دهید و کلمه "EXTEND" نمایش داده می شود و موتور برای مدت زمان تعیین شده روشن باقی می ماند.

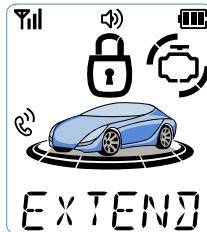

- عملکرد نمایشگر استارت از راه دور اگر به دلیل نتایجی همچون خارج از محدوده بودن، تایید استارت از راه دور دریافت نشود، زمان باقی مانده استارت از راه دور را می توان با دکمه ADD بررسی کرد.

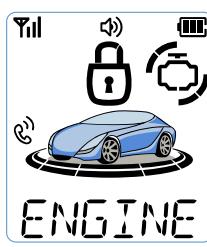

By MAGICAR | 14

۲

عملکرد هر یک از دکمه ها

مندوق پران

دکمه  را بیش از ۲ ثانیه فشار داده تا درب مندوق باز شود. در این زمان، اگر سیستم هشدار فعال باشد، قفل درب ها باز می شود و دزدگیر غیر فعال می شود.

- اگر آپشن "تشخیص باز بودن مندوق" اضافه نشود و لازم باشد تا درب مندوق برای مدت زمان طولانی باز بماند، بهتر است که عملکرد مندوق پران را متوقف کرد، (روشن کردن توقف عملکرد ON FUNCTION STOP).

- اگر مندوق خودرو از نوع کابلی می باشد و دکمه الکتریکی نداشته باشد، مندوق را نمی توان با کنترل از راه دور باز کرد.

غیرفعال نکردن تشخیص باز بودن مندوق (آپشن)


فعال نکردن تشخیص لالدری مندوق (آپشن)

اگر این آپشن استفاده شود، تنها پس از انتخاب آپشن تشخیص مندوق، در دسترس می باشد.

- اگر مندوق توسط کنترل از راه دور باز شده باشد، حالت فعل دزدگیر حفظ می شود اما در طی زمانی که مندوق باز می ماند، ضربه شناسایی نمی شود.

- برای خودروهایی که دارای جعبه دندنه دستی می باشند، اگر در حین "تشخیص باز بودن مندوق"، درب مندوق باز باشد، حالت رزرو استارت از راه دور لغو خواهد شد چنان که گویی یک در باز شده است. در نتیجه چنین ناسازگاری هایی، با نصب مشورت کنید و در مورد نصب این عملکرد تصمیم بگیرید.

- از آنجا که کار کابل برای تشخیص مندوق اختیاری است، هزینه های اضافی وجود دارد.

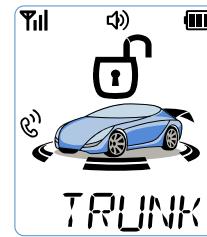

عملکرد هر یک از دکمه ها

اعلام وضعیت اتومبیل

دکمه را برای مدت ۵/۰ ثانیه فشار دهید و آگیر و فلاشر با توجه به وضعیت خودرو در حدود ۱ تا ۴ مرتبه عمل می کند (می توان موقعیت خودرو، وضعیت آمارم و وضعیت استارت زدن موتور را چک کرد)

۱. هنگام فعال سازی

■ درب ها قفل هستند و شناسایی سرقت، ضربه و فراخوانی مالک خودرو صورت می گیرد.


۲. هنگام غیر فعال سازی

■ قفل درب ها باز می شوند و سرقت، ضربه و فراخوانی مالک خودرو شناسایی نمی شود

۳. بررسی دمای داخلی خودرو

■ دمای داخلی خودرو توسط نشان داده می شود (با این حال، دمای نمایش داده شده، دمای محلی است که سنسور قرار دارد و اگر سنسور دما قطع شود، کلمه "FAIL" نشان داده خواهد شد).

بسیته به درخواست مشتری، سنسور دما را می توان با استفاده از یک کابل رابط در محل خامی قرار داد.

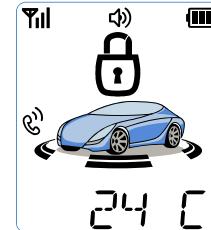

۴. بررسی ولتاژ باتری خودرو

درین بررسی وضعیت خودرو، زمانی که دکمه را مجدد برای ۵/۰ ثانیه فشار دهید، ولتاژ باتری در قالب اعداد نمایش داده می شود. برای مثال ۱۲.۶۷ (ولتاژ باتری ۱۲/۶ ولت است).

۵. بررسی باتری ریموت کنترل

■ در حین بررسی وضعیت خودرو، زمانی که دکمه را مجدد برای ۵/۰ ثانیه فشار دهید، ولتاژ باتری ریموت کنترل در قالب اعداد نمایش داده می شود. دکمه را فشار دهید تا به ترتیب این موارد را مشاهده کنید: "بررسی دمای داخلی ==> بررسی ولتاژ باتری ==> بررسی باقی مانده باتری ریموت کنترل.

■ این عملکرد ها باید در محدوده ارسال و دریافت سیگنال خودرو انجام شوند.

■ خودروهایی که از سیستم تشخیص چراغ داخلی استفاده می کنند، حتی اگر در بسته باشد، عملکرد وضعیت خودرو ممکن است باز بودن درب را نشان دهد.


۲

عملکرد هر یک از دکمه ها

پانیک ۴ ثانیه

برای بیش از ۴ ثانیه دکمه  را فشار دهید، پس از آن درب ها قفل می شوند و آگیر و فلاشر برای مدت ۱ دقیقه و ۰ ۳ ثانیه عمل می کنند.

- زمانی که در حین حالت استارت از راه دور یا حالت توربو، حالت هراس(PANIC MODE) فعال می شود، استارت از راه دور خاموش خواهد شد.
- حتی اگر خودرو در حالت بی صدا باشد، آگیر هراس برای ۱ دقیقه و ۰ ۳ ثانیه عمل می کنند.
- ۱ . خاموش شدن حالت هراس (پانیک)
- برای جلوگیری از عملکرد در طول عملیات، دکمه  یا  را برای ۵/۰ ثانیه فشار دهید.

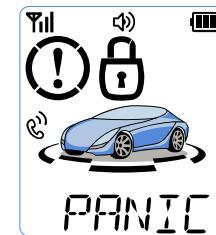

- اگر مورد تهدید واقع شدید یا در صورت ضرورت، از این دکمه به عنوان ایزارکمکی استفاده کنید.

عملکرد هر یک از دکمه ها



خاموش و روشن کردن مدادی آژیر +

دکمه های + را همزمان برای ۵/۰ ثانیه فشار دهید تا حالت بی مداد را فعال یا غیر فعال کنید.

۱. وضعیت مدادی وسیله نقلیه: روشن شدن علامت آژیر
۲. وضعیت بی مدادی وسیله نقلیه: خاموش شدن علامت آژیر




۲

عملکرد هر یک از دکمه ها

خاموش / روشن کردن حالت اعزام به تعمیرگاه یا کارواش (VALET MODE)

دکمه  را برای ۵/۰ ثانیه فشار دهید و عملکرد را ادامه دهید، سپس دکمه  را برای ۵/۰ ثانیه بزنید، وضعیت کلی به حالت VALET یا برعکس تغییر می کند.

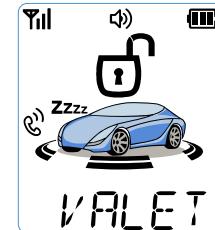

• پس از قفل کردن درب ها توسط ریموت کنترل در این حالت، اگر شما درب را با کلید باز کنید، حالت آلام عمل نخواهد کرد.

زمانی که خودرو را به شخص دیگری می دهید، از حالت VALET اطمینان حاصل کنید تا از بروز هر گونه سانحه به دلیل عملیات نادرست ریموت کنترل جلوگیری شود.



احتیاط



خاموش / روشن سنسور ضربه (SHOCK sensor)

اگر برای ۵/۰ ثانیه دکمه های را به طور همزمان فشار دهید، حالت تشخیص ضربه لغو می شود و در حین فعال بودن دزدگیر، ضربه تشخیص داده نمی شود.
اگر علامت بر روی صفحه نمایش ریموت کنترل نمایش داده شود، نشان دهنده این است که ضربه شناسایی نمی شود و اگر بر روی صفحه ظاهر نشود، نشان دهنده این است که اخطار ضربه روی صفحه نشان داده می شود.

خاموش / روشن کردن قفل کودک (DRIVE LOCK)

برای ۵/۰ ثانیه دکمه را برای ادامه عملکرد بفشارید و سپس دکمه را برای ۵/۰ ثانیه بزنید و حالت قفل شدن درب ها فعال یا غیر فعال می شود.
اگر علامت بر روی صفحه نمایش ریموت کنترل ظاهر شود، نشان می دهد که حالت قفل کودک فعال می باشد و اگر علامت بر روی صفحه نمایش ظاهر نشود نشان دهنده غیر فعال بودن این عملکرد است.

- حالت قفل کودک در این موارد کار نمی کند:
 - در طول استارت از راه دور.
 - زمانی که ترمز گرفته شود در حالیکه درب خودرو باز باشد.
- پس از سوار شدن، ترمز را فشار دهید و حالت قفل کودک فعال خواهد شد.
- پس از حالت قفل کودک، زمانیکه موتور خاموش می شود، حالت قفل کودک غیر فعال خواهد شد.

۲


عملکرد هر یک از دکمه ها

خاموش / روشن استارت تایمر

زمان مورد نظر را در وضعیت تنظیم کنید که زمان فعلی بر روی منوی ریموت کنترل تنظیم شده باشد، دکمه  و  را به صورت همزمان و برای ۵ ثانیه فشار دهید و حالت رزرو استارت تایمر فعال یا غیر فعال می شود.

۱. حالت خاموش رزرو استارت تایمر

اگر در این حالت، پس از فعال کردن حالت رزرو استارت، تایمر ۲۴ ساعته تنظیم شود، استارت از راه دور بصورت خودکار انجام می شود و سپس استارت از راه دور با بازه ۲۴ ساعته انجام می شود.

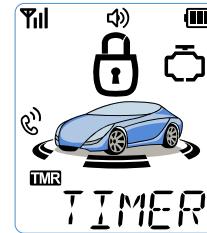

اما یک خودرو با جعبه دندنه دستی فقط زمانی عمل می کند که حالت رزرو استارت تایmer تنظیم شود.

نکته  • از آنجا که حالت ۲۴ ساعته رزرو استارت و حالت توربو در زمان عرضه محصول به عنوان یک آپشن تنظیم نشده است، به روش تنظیم آپشن اصلی مراجعه کنید تا این عملکرد ها را تغییر داده و از آنها استفاده کنید.



روشن/خاموش حالت اتومات فعال (PASSIVE) + کلید

به مدت ۵/۰ ثانیه دکمه های **کلید** و **روشن** را به طور همزمان فشار دهید، به ترتیب فعال یا غیر فعال می شود

۱. روشن شدن حالت اتومات فعال شدن

اگر به مدت ۵/۰ ثانیه دکمه های **کلید** و **روشن** را به طور همزمان فشار دهید، مرحله اول آپشن (Passive) حالت که به صورت خودکار پس از ۳/۰ ثانیه درب های باز را قفل می کند، و در موارد زیر، این عملکرد صورت می گیرد.

▪ بسته کردن درب ها در زمانی که موتور خاموش است.

▪ زمانی که دزدگیر غیر فعال است.

▪ مواردی که درب ها به صورت خودکار و فوری قفل می شوند (در مدل ۱۳۰AS)

▪ خودرو با جعبه دندنه دستی؛ باز و بسته کردن درب پس از تنظیم حالت رزو استارت (در هنگام استفاده از آپشن غیرفعال بودن رزو این حالت کار نمی کند)

▪ زمانی که حالت توربو روشن است. باز و بسته کردن درب ها پس از خارج کردن کلید (در هنگام استفاده از آپشن غیرفعال رزو این حالت کار نمی کند)



- حالت بازگردانی به حالت اولیه دزدگیر؛ اگر شما برای ۵/۰ ثانیه دکمه باز کردن قفل ریموت کنترل را فشار دهید و تا ۳/۰ ثانیه دربها را باز نکنید، این عملکرد به عنوان عملکرد قفل کردن درب، از حالت اتومات فعال (Passive) تمایز داده می شود. حالت بازگردانی آنرا، عملکرد مجدد قفل کردن درب ها در مواردی است که ریموت کنترل در جیب قرار دارد و دکمه ها به صورت تصادفی فشار داده می شوند.

- در مورد "حالت Passive روشن"، درب به صورت خودکار قفل می شود و بنابراین، شما باید همیشه ریموت کنترل را به همراه داشته باشید. زمانیکه خودرو خاموش است و شما برای مدت طولانی در خودرو می مانید، می بایست عملکرد ذکر شده در بالا را خاموش کنید.



احتیاط

۲

عملکرد هر یک از دکمه ها


روشن/ خاموش کردن تایмер توربو (TURBO) (در مدل 130AS)

دکمه را برای مدت ۵/۰ ثانیه فشار دهید و عملکرد را ادامه دهید، سپس دکمه را برای ۵/۰ ثانیه فشار دهید تا حالت توربو را فعال یا غیر فعال کنید. اگر علامت بر روی صفحه نمایش ریموت کنترل شان داده شود، نشان دهنده این است که حالت توربو فعال شده است و اگر این علامت وجود نداشته باشد، حالت توربو غیر فعال می باشد.

■ اگر شخص پس از پایان رانندگی سوینچ خودرو را خارج کند، و از اتومبیل خارج شده و درب را ببندد، موتور همچنان در طول تنظیم زمان حالت توربو کار می کند اما خودروهایی که در آنها عملکرد [حالت روشن، تنظیم شده است، درب ها به سرعت قفل خواهند شد.

■ هنگامی که زمان عملیات توربو بر روی ۱ دقیقه تنظیم می شود، اگر سوینچ خارج شود اما درب باز یا بسته نشود، موتور به همان میزانی که تنظیم شده روش می ماند.

■ به منظور خاموش کردن موتور در طول حالت توربو، دکمه را برای مدت بیش از ۲ ثانیه فشار دهید. (برای خودروهای با جعبه دندنه دستی حالت رزرواستارت تایمر حفظ می شود).

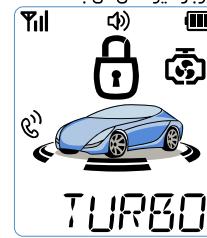

* اگر در جین حالت توربو درب باز شود، دزدگیر درمی یابد که راننده درب را باز کرده و اگر سوینچ در حالت ON قرار نگیرد، موتور پس از ۲۰ ثانیه خاموش خواهد شد.

عملکرد هر یک از دکمه ها



خاموش / روشن تایмер توربو (OFF/ON) (در مدل 130AS)

۱. عملکرد چک کردن زمان توربو در طول حالت توربو، زمان باقیمانده استارت نمایش داده می شود و علامت توربو چشمک می زند.
۲. ادامه یافتن زمان توربو در طی حالت توربو، دکمه را بیش از ۲ ثانیه فشار دهید و کلمه EXTEND نمایش داده می شود و زمان توربو تمدید خواهد یافت.



حالت توربو عملکردی برای خنک کردن موتور و توربو شارژر خودرو می باشد. از آنجا که توربو شارژر با سرعت بسیار بالایی می چرخد، دما بسیار بالا است. بنابراین اگر موتور پس از رانندگی در سرعت بالا به سرعت خاموش شود، ممکن است توربین ذوب شود. بنابراین لازم است تا قبل از خاموش کردن موتوری که با سرعت بالا در حال حرکت بوده است، موتور را برای حدود ۲ تا ۳ دقیقه خنک کرد.

اطمینان حاصل کنید که دنده در زمان فعال بودن توربو در حالت D (رانندگی) نباشد و تغییری در گیربکس ندهید (جز خلاص).



۲


عملکرد هر یک از دکمه ها

روشن/ خاموش تایمپارک

دکمه  را برای ۵/۰ ثانیه فشار دهید تا عملکرد انجام شود و سپس دکمه  را برای ۵/۰ ثانیه بزنید تا حالت تایمپارک تنظیم شود.

۱. تایمپارک

عملکردی است که در آن کاربران می توانند به طور دلخواه زمان پارک یا زمان رانندگی را تایید کنند.

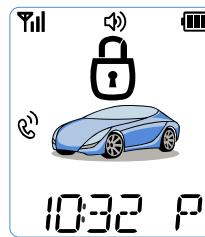

۲. نمایش تایمپارک

زمانی که تایمپارک تنظیم شود، نمایشگر به طور مکرر زمان فعلی را به مدت ۱ ثانیه و تایمپارک را برای دو ثانیه به صورت متناوب نشان می دهد.

حداکثر زمان نمایش تایمپارک ۹۹ ساعت و ۹۹ دقیقه است.

۳. قطع کردن تایمپارک



دکمه  را برای ۵/۰ ثانیه فشار دهید تا عملکرد انجام شود و سپس دکمه  را برای ۵/۰ ثانیه بزنید تا حالت تایمپارکینگ پس از شنیدن یک صدای بیپ بیپ غیر فعال شود.

عملکرد هر یک از دکمه ها



حالت خروجی AUX

۱۰۱(AUX1) آپشن
به منظور کنترل خروجی ۱، دکمه را دوبار بفشارید.
با توجه به هدف می توان سان روฟ، چراغ، آینه جانبی و غیره
و غیره را کنترل کرد (به استثنای دستگاه تک لمسی)
زمانی که ۱ عمل می کند، ریموت کنترل عملکرد
AUX1 را نشان می دهد.

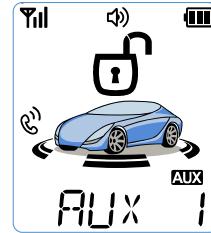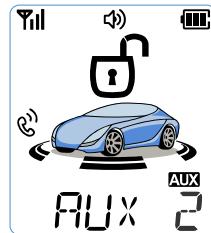



عملکرد هر یک از دکمه ها

عملکرد پین کد

این عملکرد می تواند از طریق تنظیم یک پین کد اضافی با استفاده از سوئیچ خودرو در هنگامی که حالت ضد سرقت فعال است، حالت VALET را انجام دهد و این در صورتی است که شما آپشن ۲-۸ را به عنوان حالت^۳ "استفاده از پین کد" تنظیم کنید (مربوط به تکنسین نصب)

ثبت پین کد ۹۹-۱ در دسترس(۱)

حتی اگر سیستم دزدگیر در حالت فعال بودن، ۵ بار سوئیچ باز و بسته شود، دزدگیر غیرفعال نمی شود و باید دو رقم پین کد طبق روش زیر اجرا شود و اگر مطابقت داشته باشد پس از آن دزدگیر غیرفعال شده و حالت VALET فعال می شود.

تحویل تغییر دادن پین کد

۱. باز کردن درب و صندوق خودرو.
۲. پنج مرتبه روشن/خاموش کردن "سوئیچ". آزیر و فلاشر به مدت ۱ ثانیه فعال می شود.
۳. در این زمان، روشن/خاموش کردن "سوئیچ" در ۵ ثانیه به منزله رقم اولین پین کد است (وضعیت اولیه ۱). زمانی که ۵ ثانیه گذشت، آزیر و چراغ یکبار عمل می کنند.
۴. مجدد، خاموش/روشن کردن دوباره "سوئیچ" طی پنج ثانیه به منزله رقم دومین پین کد است (وضعیت اولیه ۰). اگر پین کد وارد شده صحیح باشد، آزیر و چراغ یکبار عمل خواهد کرد.
۵. در این زمان، روشن/خاموش کردن "سوئیچ" طی ۵ ثانیه به منزله رقم اولین پین کد مورد نظر است. بعد از ۵ ثانیه آزیر و چراغ یک مرتبه عمل می کنند.
۶. مجدد، خاموش/روشن کردن "سوئیچ" طی پنج ثانیه به منزله رقم دومین پین کد مورد نظر است. بعد از ۵ ثانیه آزیر و چراغ دوبار عمل می کنند تا تکمیل تنظیم پین کد را نشان دهند.

۲. حالت VALET با استفاده از یک پین کد در حین فعال بودن دزدگیر

در صورتی که دزدگیر خودرو فعال بوده و پین کد مطابقت داشته باشد، و شما همان روش ثبت پین کد^{۴-۶} را اجرا کنید، حالت VALET به طور خودکار روشن خواهد شد.

عملکرد دزدگیر جهت جلوگیری از تخلیه باتری خودرو

- زمانیکه چراغ کوچک خودرو روشن است و درب قفل است (فعال)، چراغ راهنما یک بار چشمک می زند و صدای هشدار، ۷ بار "بیپ" می کند.
- این عملکرد برای خودروهای دارای چراغ اتوماتیک وجود ندارد.

عملکرد تشخیص باز بودن درب مسدوق

- اگر در زمان فعال بودن دزد گیر، درب مسدوق به زور باز شود، آژیر و فلاشر برای ۵ ثانیه عمل می کنند.
- در زمان استفاده از آپشن "کلید هوشمند خاموش کردن موتور"، این عملکرد یک مینا محسوب می شود.

عملکرد خاموش شدن موتور

زمانی که دزدگیر به طور عادی فعال است، اگر درب به زور باز شود(سرقت)، عملکرد خاموش شدن موتور صورت می کشد و بنابر این، روشن کردن موتور با سوینچ و دکمه (دکمه فشاری سیستم احتراق خودرو) ممکن نیست.

عملکرد تشخیص پیش گرم سازی

برای کارکرد روان عملکرد استارت از راه دور در طی زمستان، سیستم دزدگیر، چراغ پیش گرم سازی(برای موتورهای دیزل) را بر روی داشبورد خودرو تشخیص می دهد.

عملکرد تشخیص ترمز

این عملکرد درب ها را ۵ ثانیه بعد از ترمز گرفتن در هنگام رانندگی با درب بسته، قفل خواهد کرد. این عملکرد ضعف قفل کردن درب را با کلید در طی رانندگی جبران می کند.



تنظیمات و سایر عملکرد ها

حالت تشخیص ضربه

این عملکرد زمانی عمل می کند که ضربه یا لرزشی صورت گیرد و سنسور ضربه در زمان فعال بودن دزدگیر آنها را تشخیص دهد.

ریموت کنترل	خودرو
لرزش / صدای آلارم سرقت، آلارم به صورت مستمر با فاصله ۴ ثانیه تا زمان چک شدن صدا می دهد.	فلasher و آざیر برای ۵ ثانیه عمل می کند




۳ تنظیمات و سایر عملکردها

حالت ضد سرقت

این عملکرد زمانی فعال می شود که درب یا صندوق(آپشن) در زمان فعالیت دزدگیر باز می شود اما نه با ریموت کنترل.


ریموت کنترل	خودرو
صدای آگارم سرقت / لرزش. آگارم به صورت مستمر با فاصله ۲ ثانیه تا زمان چک شدن صدا می دهد.	فلاشر و آژیر برای ۳۰ ثانیه عمل می کند

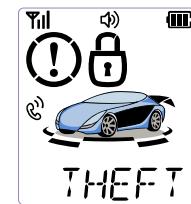

حالت فراخوان مالک خودرو (پیغیر)

زمانی که حالت کارکال روشن است و کسی در طی دو ثانیه دو بار به کارکال ضربه می زند، ریموت کنترل لرزش/زنگ می خورد و CAR CALL نمایش داده می شود (در طول فعال بودن دزدگیر عمل می کند)

ریموت کنترل	خودرو
لرزش/زنگ (۴ بار). آگارم به صورت مستمر با فاصله ۴ ثانیه تا زمان چک شدن صدا می دهد.	LED آبی داخل خودرو در هنگام ضربه عمل می کند

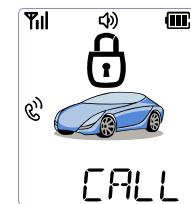



تنظیمات و سایر عملکردها

عملکرد باز کردن درب با کد (ضریبه)

با ثبت رمز ۴ رقمی (۱۱۱۱-۹۹۹۹) از طریق سنسور فراخوانی مالک خودرو (کارکال) و سپس وارد کردن رمز ثبت شده، می‌توان درب‌ها را بدون ریموت کنترل یا سوینچ باز نمود. اگر پس از یک ضربه ۱/۵ ثانیه بگزند، یک ضربه به حساب می‌آید. برای ضربه زدن مدام، ضربه باید به فاصله حداقل ۱/۵ ثانیه از ضربه قبل زده شود. کنترل کنید که LED آبی رنگ بعد از اولین ضربه روشن شود.

۱. ثبت و تغییر رمز

وضعیت خودرو در مورد ثبت یا تغییر رمز

روش ثبت رمز با کلید: غیرفعال سازی دزدگیر/باز بودن درب/باز بودن سوینچ در هنگام خاموشی موتور (روشن بودن پشت آمپر) سپس مراحل ۱ الی ۴ در صفحه بعد را انجام دهید.



سوینچ باز



درب باز



دزدگیر غیرفعال

- اگر در طی ۳ دقیقه، رمز ۵ بار به اشتباه وارد شود، این عملکرد طی ۲۴ ساعت آینده در دسترس نخواهد بود. (اگر کنترل از راه دور طی ۲۴ ساعت مورد استفاده قرار گیرد، این عملکرد در دسترس قرار می‌گیرد).
- رمزهای ناقص وارد شده، جزو رمز عبور اشتباه در نظر گرفته نمی‌شوند.
- ثبت تغییر رمز زمانی فراهم است که خودرو در وضعیت صحیح باشد.
- عملکرد بازکردن کد مهم است، بنابراین لطفاً پیش از استفاده، آگاهی کاملی در مورد آن داشته باشید.





۲. باز کردن درب توسط رمز

باز کردن درب توسط رمز زمانی که عملکرد رمز را انجام می دهد، "این کار باید بعد از ثبت رمز" صورت گیرد.

- | | | | |
|--|--|---|---|
|
جراغ آبی به تعداد
اولین رقم رمز زده شده
چشمک میزند |
بعد از ۱/۵ ثانیه
ضربه بعدی را بزنید |
بعد از ۱/۵ ثانیه
ضربه زدن |
با یک ضربه
چشمک می زند |
| ۱
به برچسب کارکال مالک خودرو | ۲
در هنگام چشمک زدن
به تعداد اولین رقم رمز، ضربه بزنید. | ۳
سریع چراغ قرمز
(چراغ آبی یک بار برای هر ضربه
سومین و چهارمین رمز تکرار کنید
روشن می شود) | ۴
۱ بار ضربه بزنید
مرحله ۳ را انجام دهید |

۳ ثبت کردن رمز

فلالشر یک بار عمل می کند و ثبت رمز کامل می شود

- ۱** رقم ثبت شده باید تطابق داشته باشد تا با ضربه بر روی برچسب دربها باز شوند(در هنگام ورود) و زمانی که درب باز شد، از ریموت کنترل می باشست یک صدای تایید کننده شنیده شود.

۳

تنظیمات و سایر عملکردها

حالت رزرو استارت تایمر ریموت کنترل خودرو دارای دنده دستی (در مدل استارت‌آس 130AS)

برای جلوگیری از خطر استارت از راه دور خودرویی که در دنده قرار می‌گیرد، حالت رزرو، عملکردی مهم و ایمن می‌باشد. (برای اینکه کاربر خودرو، خودرو را در حالت دنده ترک نکند)

رزرو خودکار

در زمان رزرو خودکار، هنگامی که سوئیچ پس از رانندگی خارج شود و درب ها قفل نباشند موتور همچنان روشن می‌ماند. موتور برای دو دقیقه کار می‌کند و در این زمان اگر درب باز و بسته شود، موتور خاموش شده و حالت رزرو استارت تایمر پایان می‌یابد. زمانی که دزدگیر فعال می‌شود، تایید امکان استارت از راه دور با آیکون  نمایش داده می‌شود.

رزرو دستی

پیش از خارج کردن سوئیچ، دکمه  را بیش از دو ثانیه نگه دارید و آبیر و فلاشیر یک بار عمل می‌کنند. سپس حتی هنگامی که سوئیچ برداشته می‌شود، موتور روشن می‌ماند. موتور برای دو دقیقه روشن می‌ماند و پس از خروج راننده و بسته شدن درب خاموش می‌شود. حالت رزرو استارت تایمر پایان می‌یابد. زمانی که دزدگیر فعال می‌شود، تایید امکان استارت از راه دور با آیکون  نمایش داده می‌شود. این روش تنها در خودروهایی استفاده می‌شود که رزرو خودکار غیرفعال باشد.

- هنگامی که در طول حالت رزرو استارت موتور خاموش می‌شود، چراغ کنترل روی داشبورد ممکن است برای ۳ ثانیه روشن بماند. (رونده رزرو عادی)
- اگر در طول حالت رزرو استارت تایمر سوئیچ خارج شود، چراغ ABS ممکن است روشن بماند و سپس چشمک بزند اما این یک عملکرد عادی می‌باشد.


۳ تنظیمات و سایر عملکرد ها

- اگر این محصول برای خودروهای دندۀ معمولی تجهیز شود، بر روی کیت باید آپشن دستی لحاظ شود. از آنجا که ما برای حوادث غیر مترقبه ناشی از نصب آپشن اتوماتیک مسؤولیتی نداریم، خود مشتریان باید به بررسی و بازدید نصب مبادرت ورزند (به صفحه ۲، حالت رزرو استارت تایمر خودرو با دندۀ دستی مراععه کنید)
- در میان خودروهای دندۀ اتوماتیک، خودروهایی که می‌توانند در حالت هایی جز وضعیت P و N روشن شوند، مشتریان باید مانند وضعیت خودروهای دندۀ دستی به بررسی پردازند.



احتیاط

لغو حالت رزرو استارت کنترل از راه دور در خودرو با جعبه دندۀ دستی

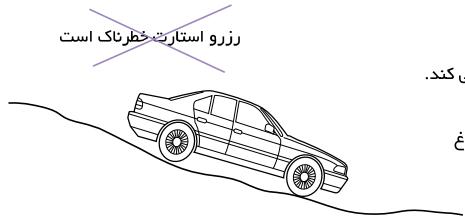

- پس از پایان رزرو استارت ، اگر باز بودن درب یا صندوق تشخیص داده شود، رزرو کنسل می‌شود.
- پس از رانندگی، اگر سوینیج خارج شود، موتور روشن می‌ماند و طبق حالت رزرو استارت تایمر کار می‌کند. در طول این مدت، با فشار دادن برای بیش از ۲ ثانیه موتور خاموش و رزرو کنسل می‌شود.
- برای خودروهایی که از تشخیص چراغ داخل خودرو استفاده می‌کنند اگر در هنگام روشن بودن چراغ دزدگیر غیر فعال شود، رزرو استارت به طور خودکار کنسل می‌شود.
- اگر توقف عملکرد(STOP) روشن باشد، رزرو باید کنسل شود.

رزرو استارت باید در هنگام سرازیری کنسل شود زیرا ممکن است به حرکت خودرو منجر شود.

احتیاط



۳

تنظیمات و سایر عملکردها

تشخیص استارت زدن از راه دور (130AS)

اگر در خصوص استارت از راه دور مشکل وجود داشته باشد، فلاشر و آژیر ۳ بار عمل می‌کنند و بعد از ۲ ثانیه، فلاشر طبق جدول چشمک می‌زند.

اگر خطای تشخیص استارت به شکل مذکور رخ دهد، برای بررسی آن به شعبه مریوطه یا مقاراه نصب کننده آن مراجعه کنید.

وضعیت فلاشر	شرح خطای
یک بار	استارت صورت گرفته است
دو بار	کلید روشن است
سه بار	درب باز است
چهار بار	صدقوق باز است
پنج بار	رزو استارت کنسل شده است (خودروی دارای دندنه دستی)
شش بار	خطای تشخیص استارت


تنظیم دریافت سنسور ضربه

تنظیم حساسیت سنسور ضربه

در صورت لزوم محل سنسور ضربه را بررسی کنید؛ حساسیت سنسور ضربه را تنظیم کنید.

با توجه به محل، حساسیت و اندازه خودرو، تشخیص ضربه ممکن است فرق داشته باشد.

بنابراین خود مشتری باید سنسور را برای استفاده تنظیم کند.

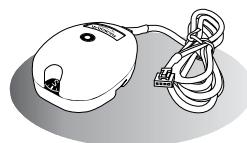



عملکرد حالت VALET (اعزام به تعمیرگاه) با استفاده از یک سوئیچ

عملکرد حالت VALET بدون ریموت کنترل و تنها با یک سوئیچ
① سوئیچ را وارد کنید و پله ۱ را روشن کنید (ACC).



② کلید را به پله ۲ (ON) و سپس به پله ۱ بازگردانید. (این کار را در طی ۵ ثانیه، ۵ بار انجام دهید).

③ پس از "مرحله ۲"، فلاشر یک بار عمل می‌کند، و پس از ۳ ثانیه دوبار عمل می‌کند و تمامی عملکردها متوقف خواهند شد.

- خاموش کردن حالت VALET فقط از طریق ریموت کنترل مقدور است. (دکمه برای ۵/۰ ثانیه بفشارید و سپس آیکون را برای ۵/۰ ثانیه فشار دهید. پس از آن آذرب و فلاشر دو بار عمل می‌کنند).

- برای خودروهایی که از کلید هوشمند خاموش کردن موتور/بین کد استفاده می‌کنند و هنگامی که حالت VALET با استفاده از یک "کلید" در طول حالت خاموش سرتاسر عمل می‌کند، رمز عبور پین کد ثبت شده باید وارد شود تا حالت VALET روشن گردد. (پین کدهای خاموش پشتیبانی نمی‌شوند).



منوی ریموت

شرح منو ریموت

۱. نحوه دسترسی به منو ریموت

دکمه های **فونت +** و **فونت -** را به طور همزمان برای بیش از ۲ ثانیه نگهدازید تا وارد حالت برنامه ریموت کنترل شوید.

۲. نحوه تنظیم دکمه ها در طول منو

دکمه ها				عملکرد(منو)
نمای	فونت+	فونت-	فونت	
رفتن به منوی بعدی	بازگشت به منوی قبلی	تنظیم دقیقه	تنظیم ساعت	تنظیم زمان فعلی
		تغییر(مبنا: قطع) تغییر(مبنا: حالت زنگ)	تغییر(مبنا: قطع) تغییر(مبنا: حالت زنگ)	تنظیم زمان رزرو استارت تنظیم ساعت زنگ دار فعال سازی/غیرفعال سازی حالت ساعت زنگ دار حالت زنگ اخبار/لرزش (وبیراتور) فعال سازی/غیرفعال سازی فرآخوانی مالک خودرو (پیجر)

۳. نحوه خروج از منو

- با فشار دادن همزمان دکمه های **فونت +** و **فونت -** برای بیش از ۲ ثانیه، منوی تنظیم شده ذخیره می شود و حالت تنظیم پایان می یابد.
- اگر برای ۳۰ ثانیه هیچ دکمه ایی فشرده نشود، ریموت کنترل به طور خودکار از منو خارج می شود.

شرح منو ریموت

عملکرد	نحوه اجرا	نحوه استفاده
تنظیم زمان فعلی	ساعت دقیقه	فقط آیکون چشمک می زند در این زمان، ساعت را با دکمه و دقیقه را با تنظیم کنید
تنظیم استارتر تایمر زمان رزرو	ساعت دقیقه	فقط آیکون های ، و TMR چشمک می زند در این زمان، ساعت را با دکمه و دقیقه را با تنظیم کنید
تنظیم زمان ساعت زنگ دار	ساعت دقیقه	فقط آیکون های و چشمک می زند در این زمان، ساعت را با دکمه و دقیقه را با تنظیم کنید
فعال سازی/غیرفعال سازی حالت ساعت زنگ دار	تغییر	آیکون چشمک می زند. نمایش ساعت، - فعال سازی، "AI-ON" نمایش داده می شود -غیر فعال سازی "AI-OFF" نمایش داده می شود. تغییر از طریق دکمه

پس از تنظیم حالت زنگ ساعت، اگر زنگ در زمان مقرر عمل کند، از هر دکمه ایی می توان برای توقف زنگ اخبار یا ویبره (اگر آپشن ویبره فعال باشد) استفاده کنید.

منوی ریموت

شرح منو ریموت

عملکرد	نحوه اجرا	نحوه استفاده
حالت زنگ اخبار/لرزش (وبیره)	آیکون چشمک می زند. نمایش ساعت-فعال سازی، نمایش داده می شود غیر فعال سازی "VI-OFF" نمایش داده می شود. تغییر با دکمه	زمانی که حالت لرزش روشن است، ریموت کنترل بی صدا می باشد. اما در مورد سرقت، آنرا فعال می شود و حتی در هنگام خاموشی حالت لرزش، ریموت کنترل در موارد فراخوانی مالک، ضربه، سرقت و غیره لرزش پیدا می کند.
فعال سازی/ غیر فعال سازی حالت کارکال	آیکون چشمک میزند- فعال سازی "RPS-ON" نمایش داده می شود. -غیرفعال سازی "RPS-OFF" نمایش داده می شود. تغییر با دکمه	زمانی که حالت کارکال روشن است، اگر به برقسپ طی دو ثانیه دو بار ضربه وارد شود، ریموت لرزش/زنگ خواهد خورد (در هنگام فعال بودن عمل می کند).



www.magicar.ir

Email:info@magicar.ir

روابط عمومی: ۰۲۱-۷۷۳۴۳۴۸۱۱ - ۰۲۱-۷۷۳۴۳۵

